
1-1

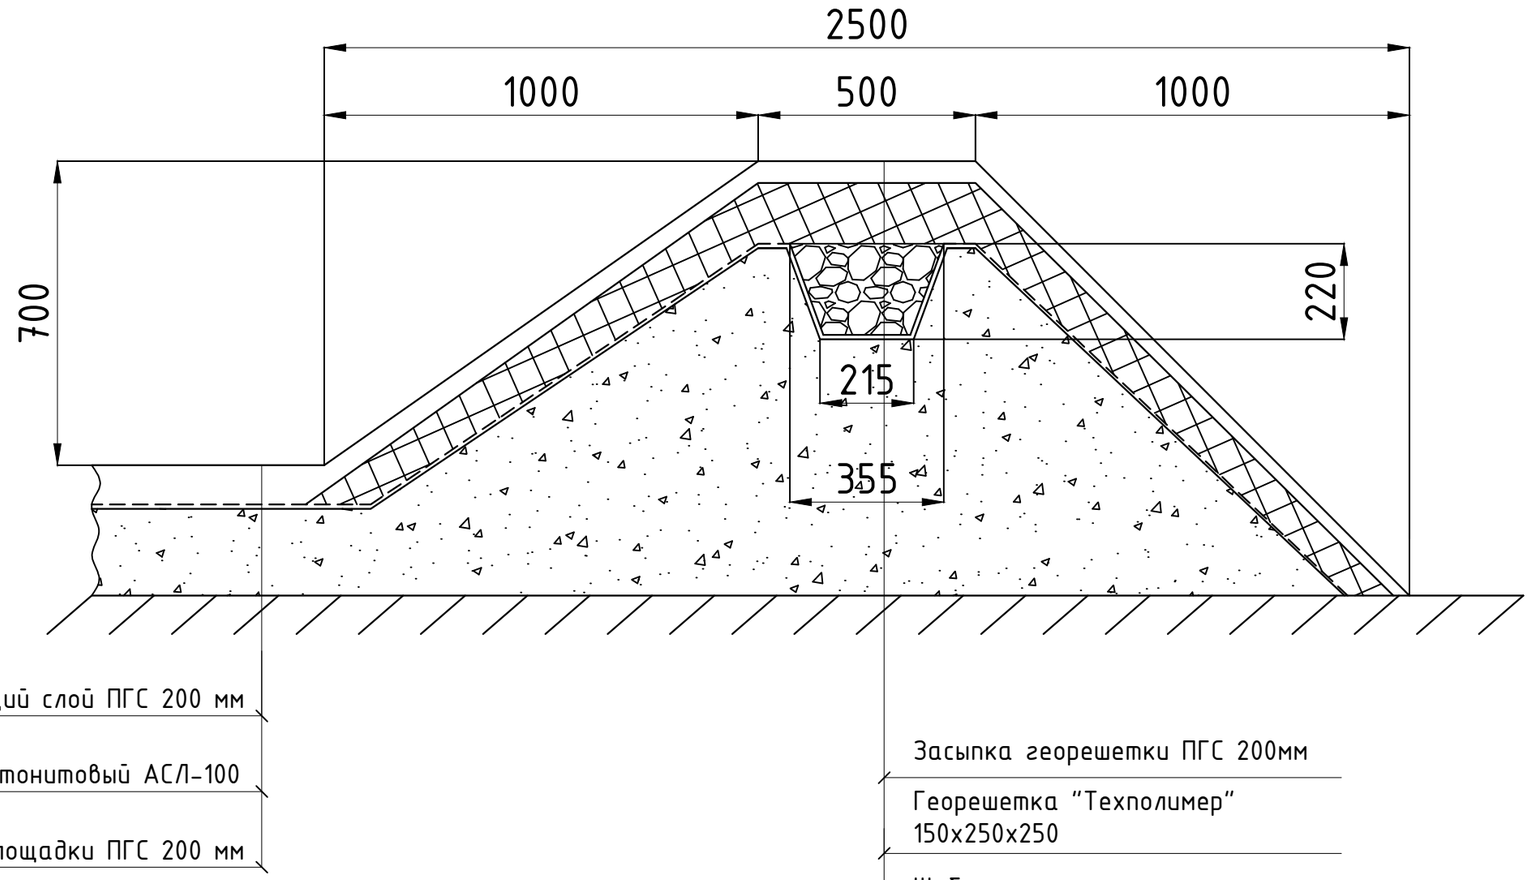

Инструкция по производству работ

Материал необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала с основанием, чтобы избежать порчи нижнего слоя. Все полотна материала должны лежать гладко, без складок или морщин. Размотка и укладка бентонитовых матов производится в ручную.

1. Полотна материала укладываются между собой внахлест. Необходимо следить за тем, чтобы места нахлестов не были загрязнены.
2. Минимальный нахлест полотен материала по длине рулона должен составлять 150 мм, если нет каких-либо специальных условий.
3. Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине полотна – 300 мм.
4. Материал должен быть уложен так, чтобы места нахлестов рулонов по длине полотна шли параллельно склону.
5. На откосах места нахлестов по ширине полотна должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний рулон перекрывал нижний.
6. Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов просыпают непрерывным слоем гранул бентонита. Край верхнего мата отгибают и по нижнему мату просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход гранул бентонита составляет 0,4 кг/м.п.
7. Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно должно быть таким, которое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта.
8. В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, избегая механических воздействий на материал при резких остановках и поворотах машины

						Склад горюче-смазочных материалов
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата	
Выполнил		Обутов Э.Э.			10.26	Склад ГСМ
Проверил		Семенов П.А.			10.26	
						Разрез 1-1
Утвердил		Копырин Н.М.			10.26	

Стадия	Лист	Листов
РД	4	

АО "Сахаэнерго"