
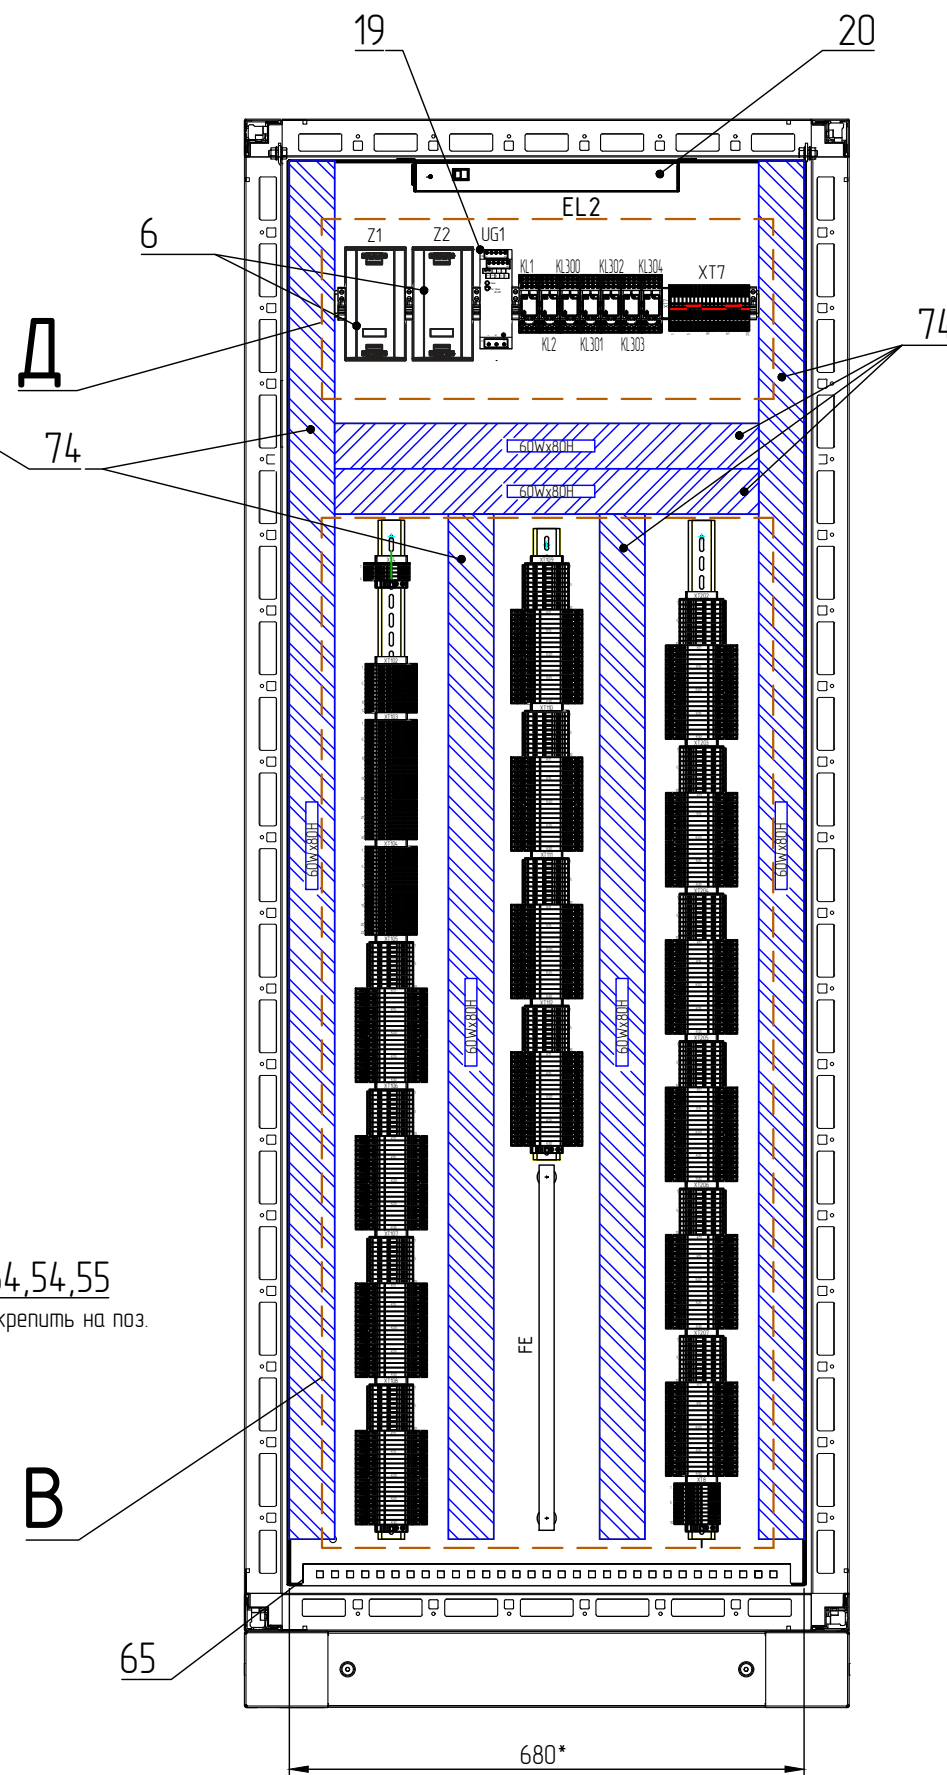
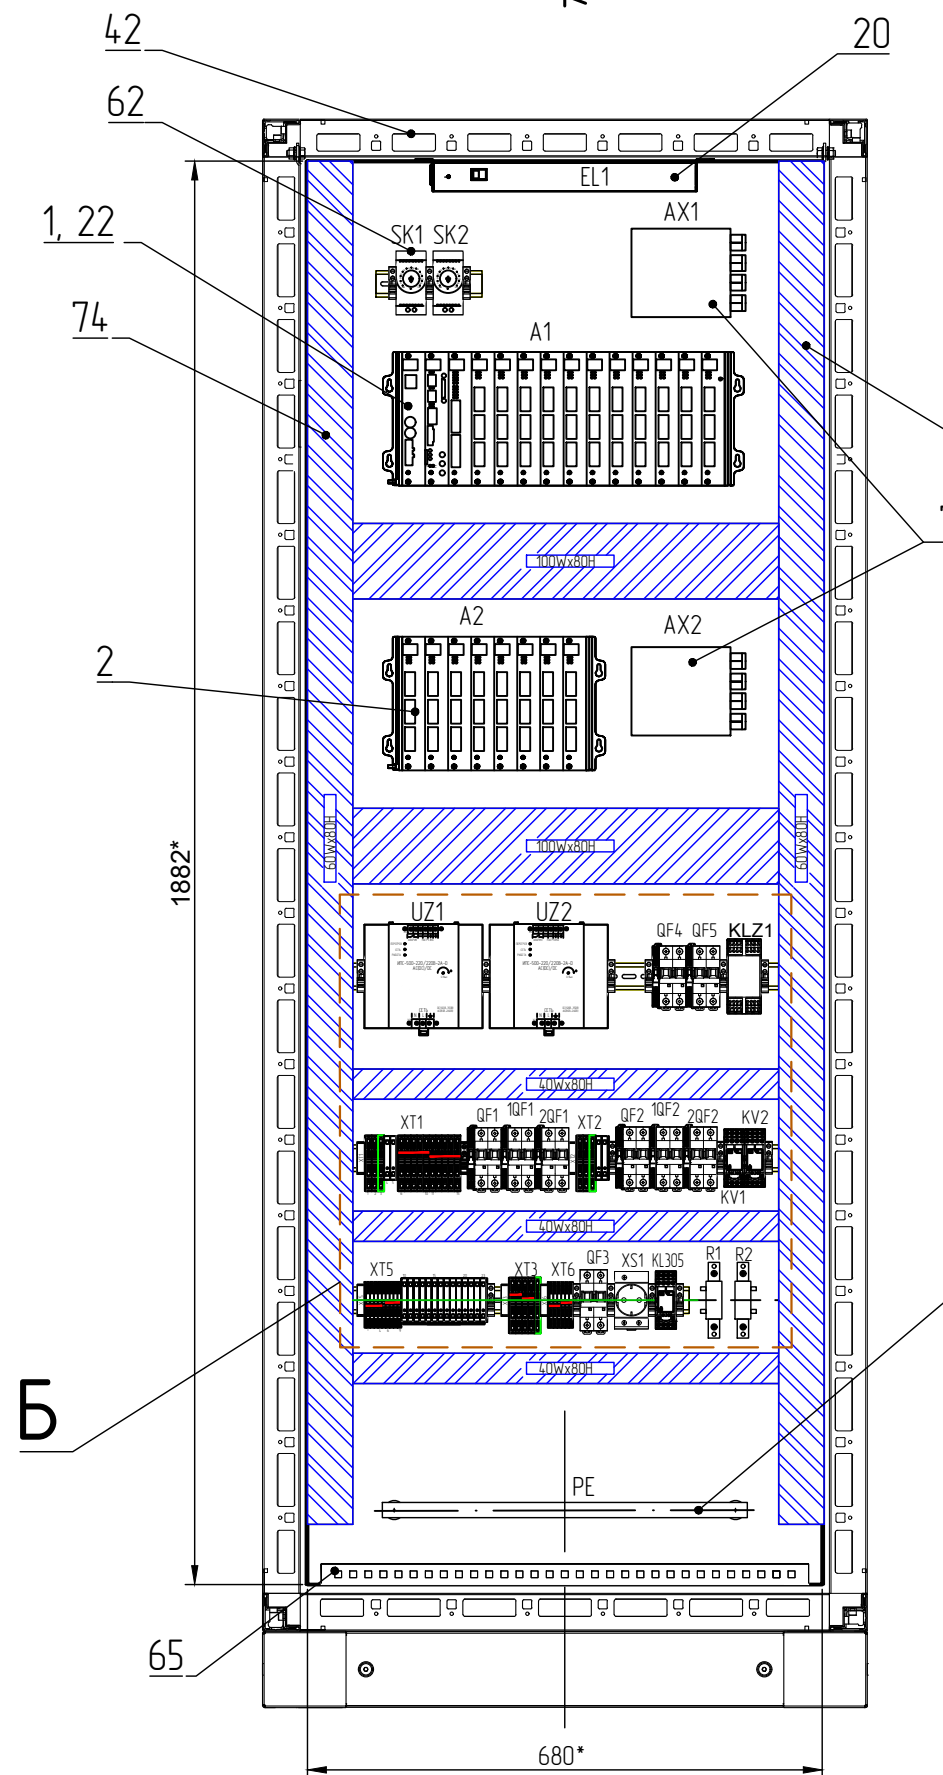


A-A  
(левая доковина изнутри)  
М 1:10

Вид спереди (без двери)  
М 1:10

Вид сзади (без двери)  
М 1:10

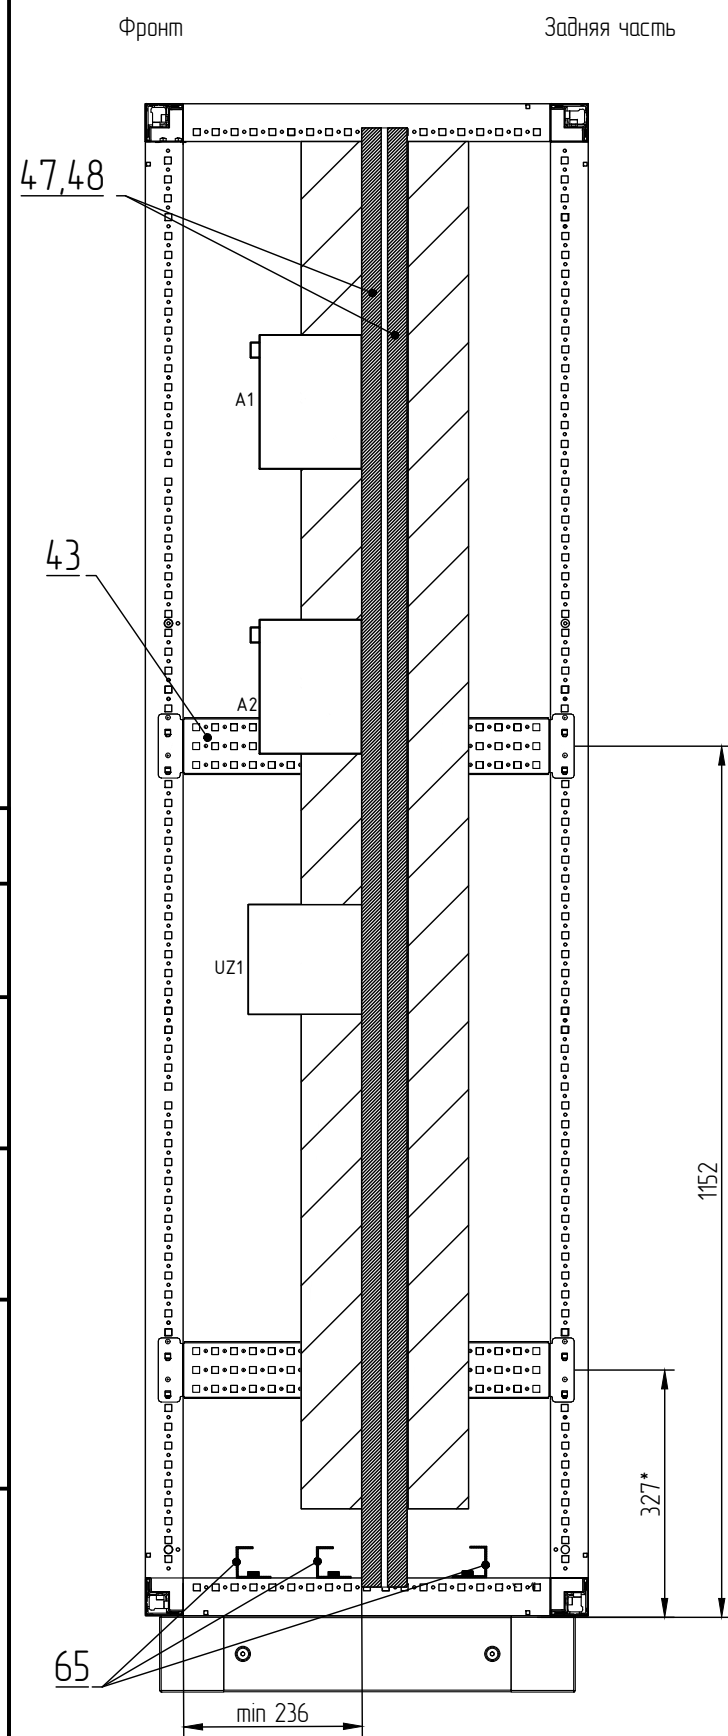


1. На правой доковине доковые рейки поз. 43 установить симметрично левой доковине.
  2. Жгут на дверь провести в монтажной спирали поз. 113 (или 114) по доковой рейке поз. 43 и в трубе ПВХ поз. 59 непосредственно на дверь, с проводом.
  3. Штриховкой показаны кабельные короба.
- \* Размер для справки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата


58252232.425200.0027.001.02.B0.01

Лист  
2

Передняя монтажная панель.  
Установка DIN-реек, коробов  
и крейтов контроллера

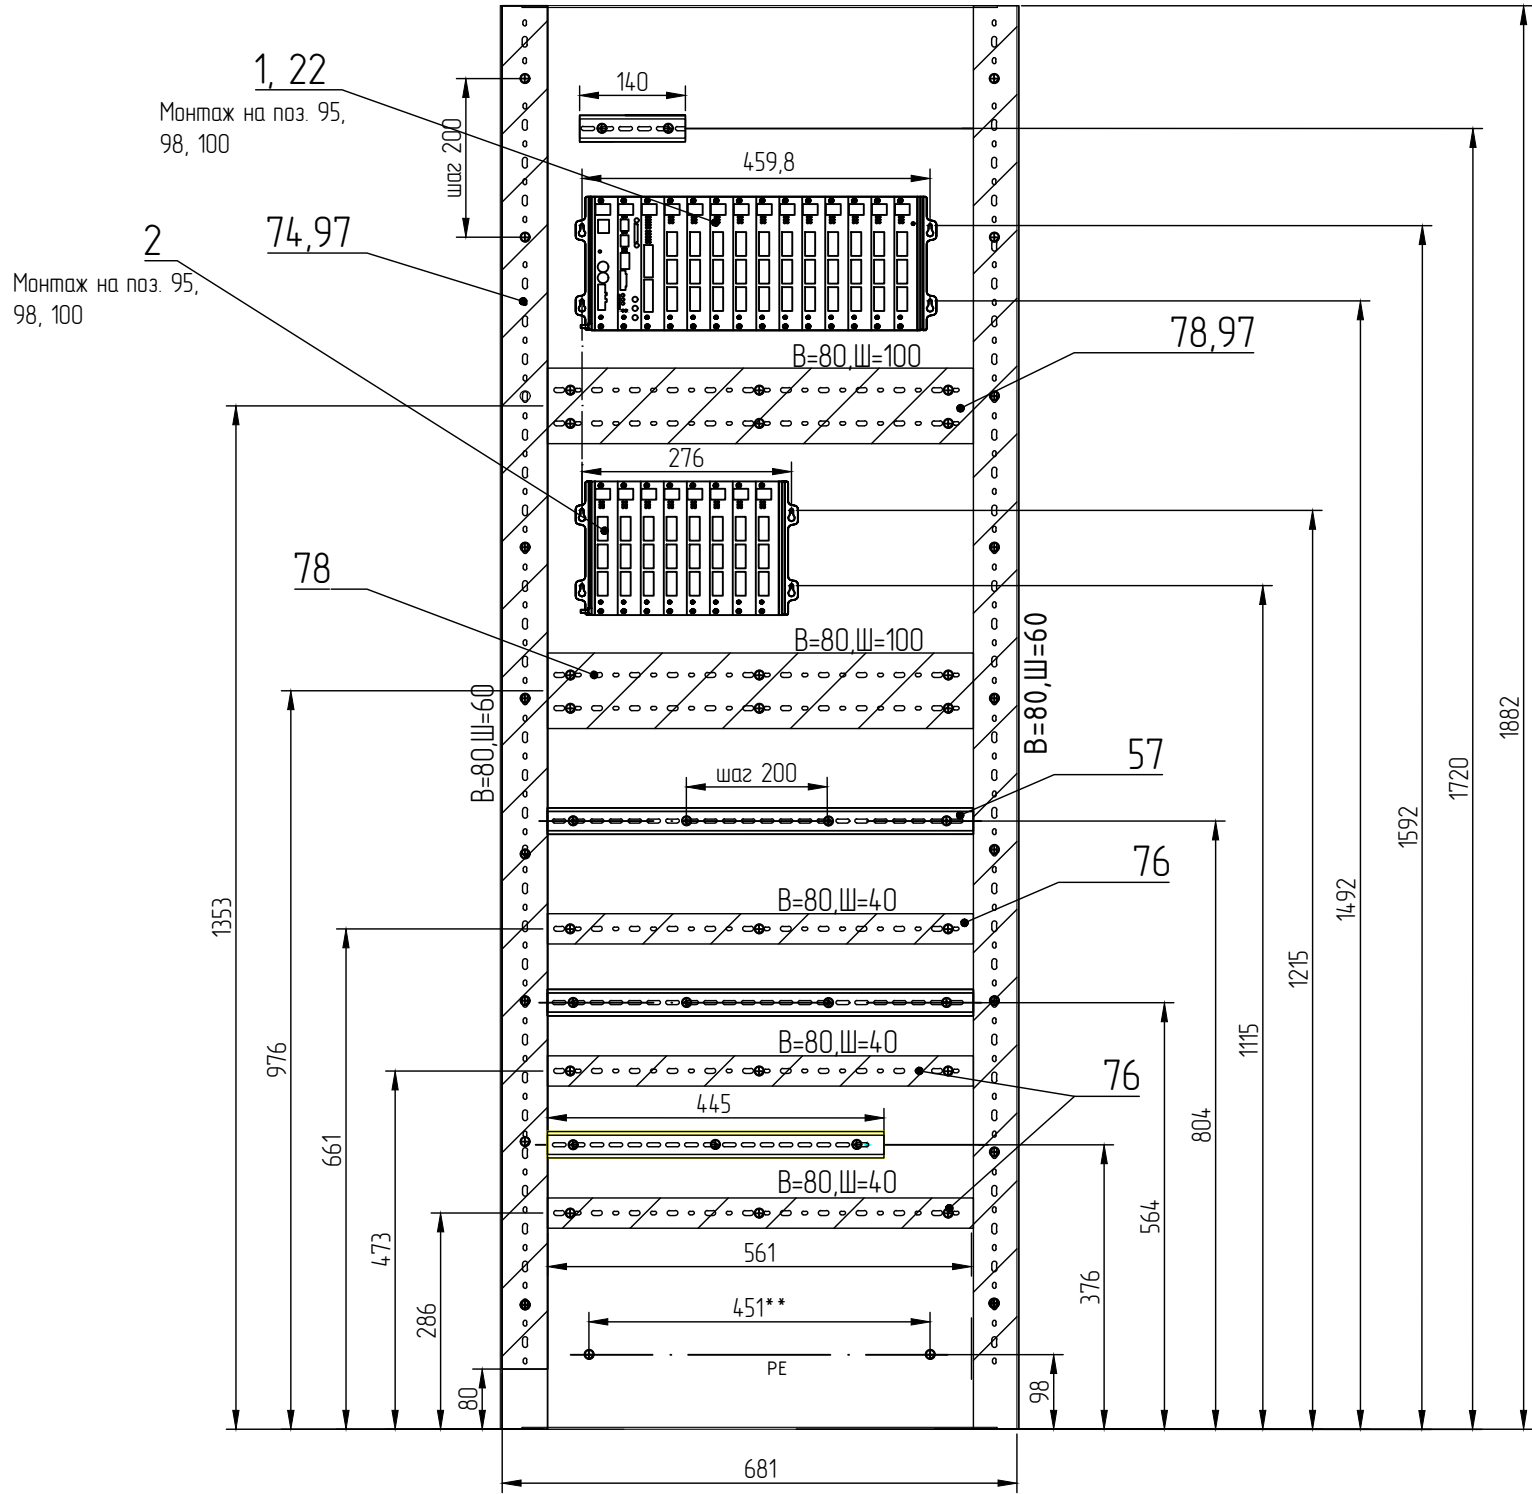


Задняя монтажная панель.  
Установка DIN-реек и коробов

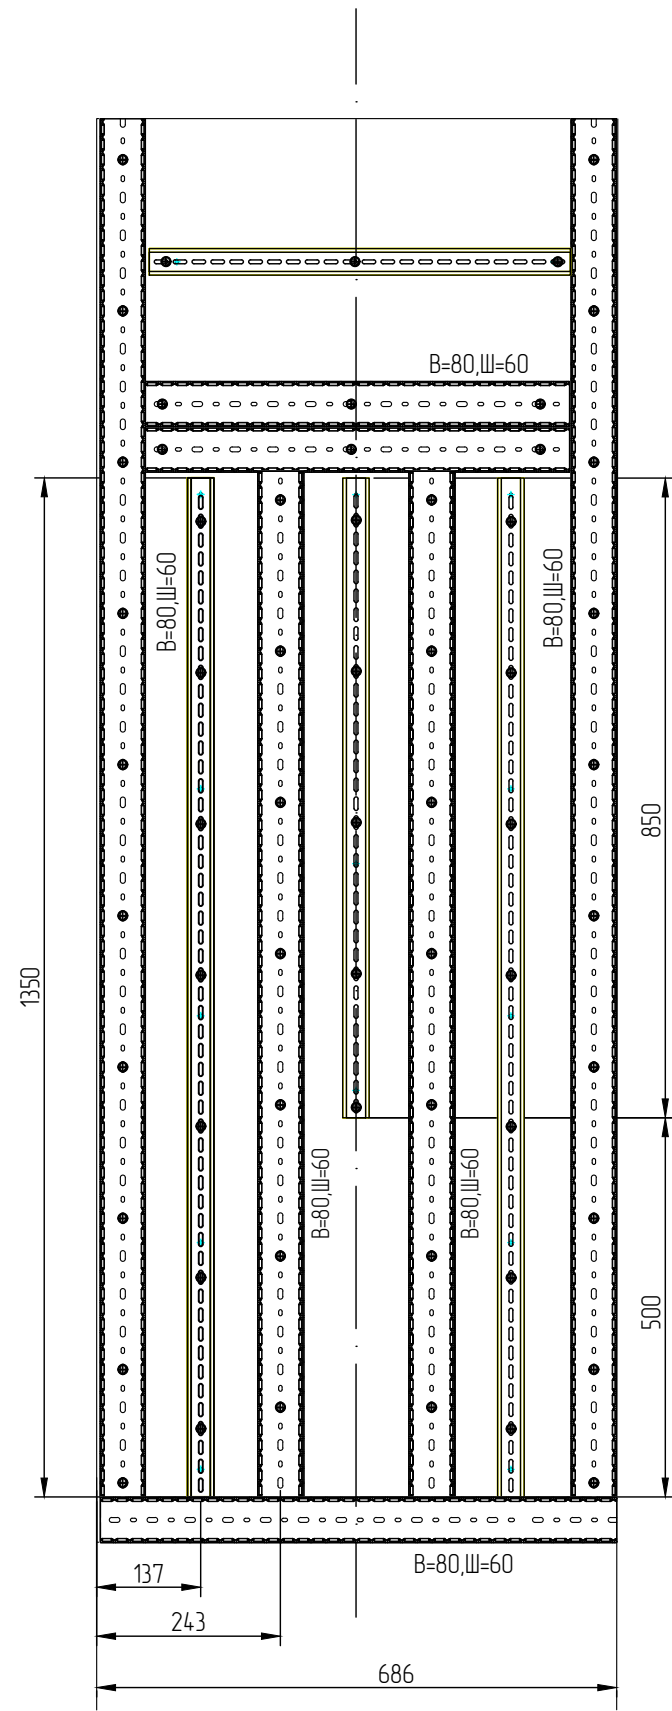


Кабельные короба поз. 74, 76, 78 (показаны штриховкой) крепить фиксаторами поз. 97.  
DIN-рейки поз. 57 крепить заклепками поз. 92.  
Шины заземления PE, FE поз. 64 крепить на резьбовые заклепки M6 поз. 93 и шпильки поз. 96. Длину шпилек обрезать по месту.  
Крейты контроллерные A1, A2 поз. 1, 2 крепить на резьбовые заклепки M4 поз. 95, шайбы поз. 100 и винты поз. 98

\*\* Размер под резьбовые заклепки M6 для крепления шины заземления уточнить по месту по крепежным отверстиям шины заземления поз. 64


Разметка отверстий задней двери  
Вид сзади

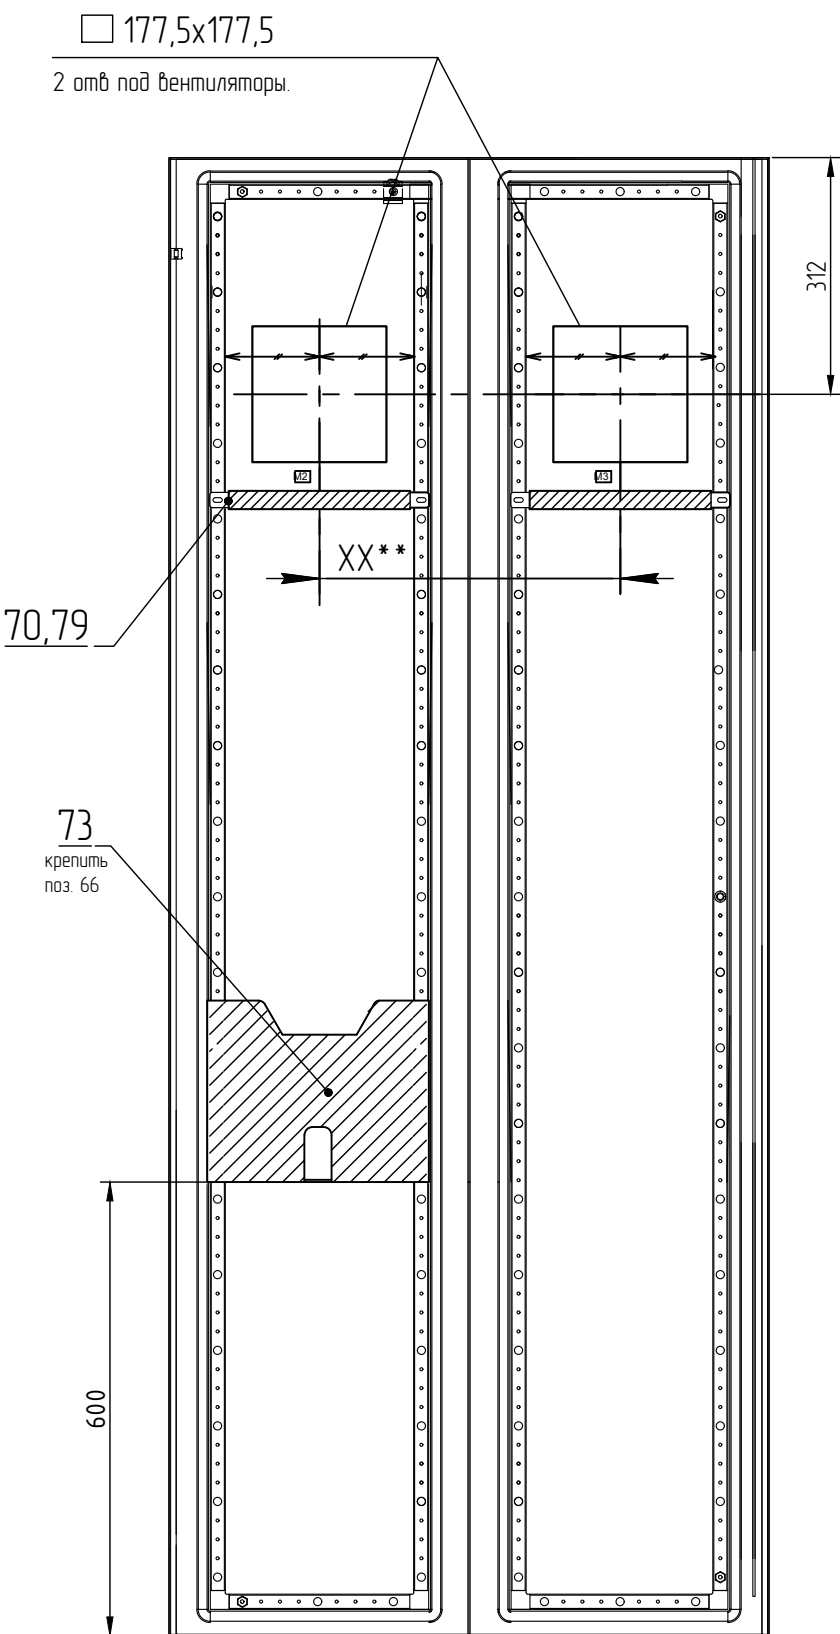

Разметка отверстий передней двери  
Вид спереди

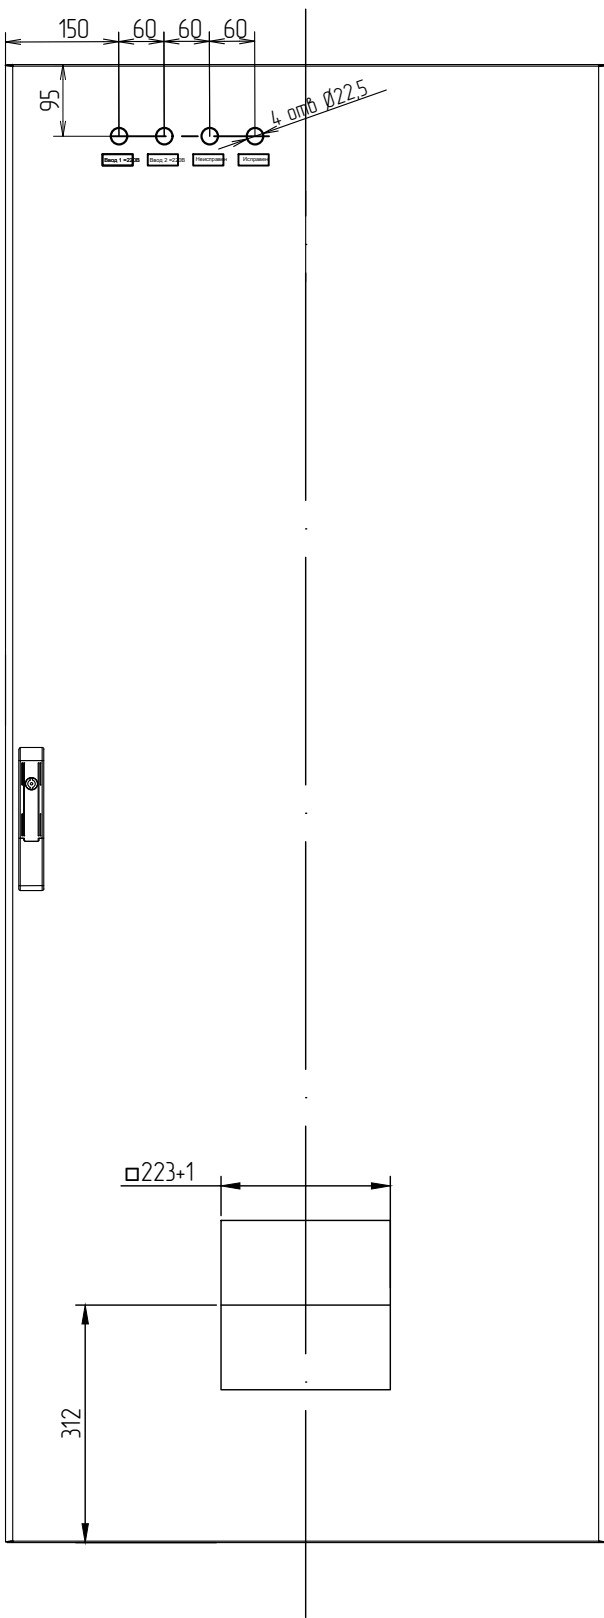

Дверь передняя изнутри.  
Установка кармана для документации

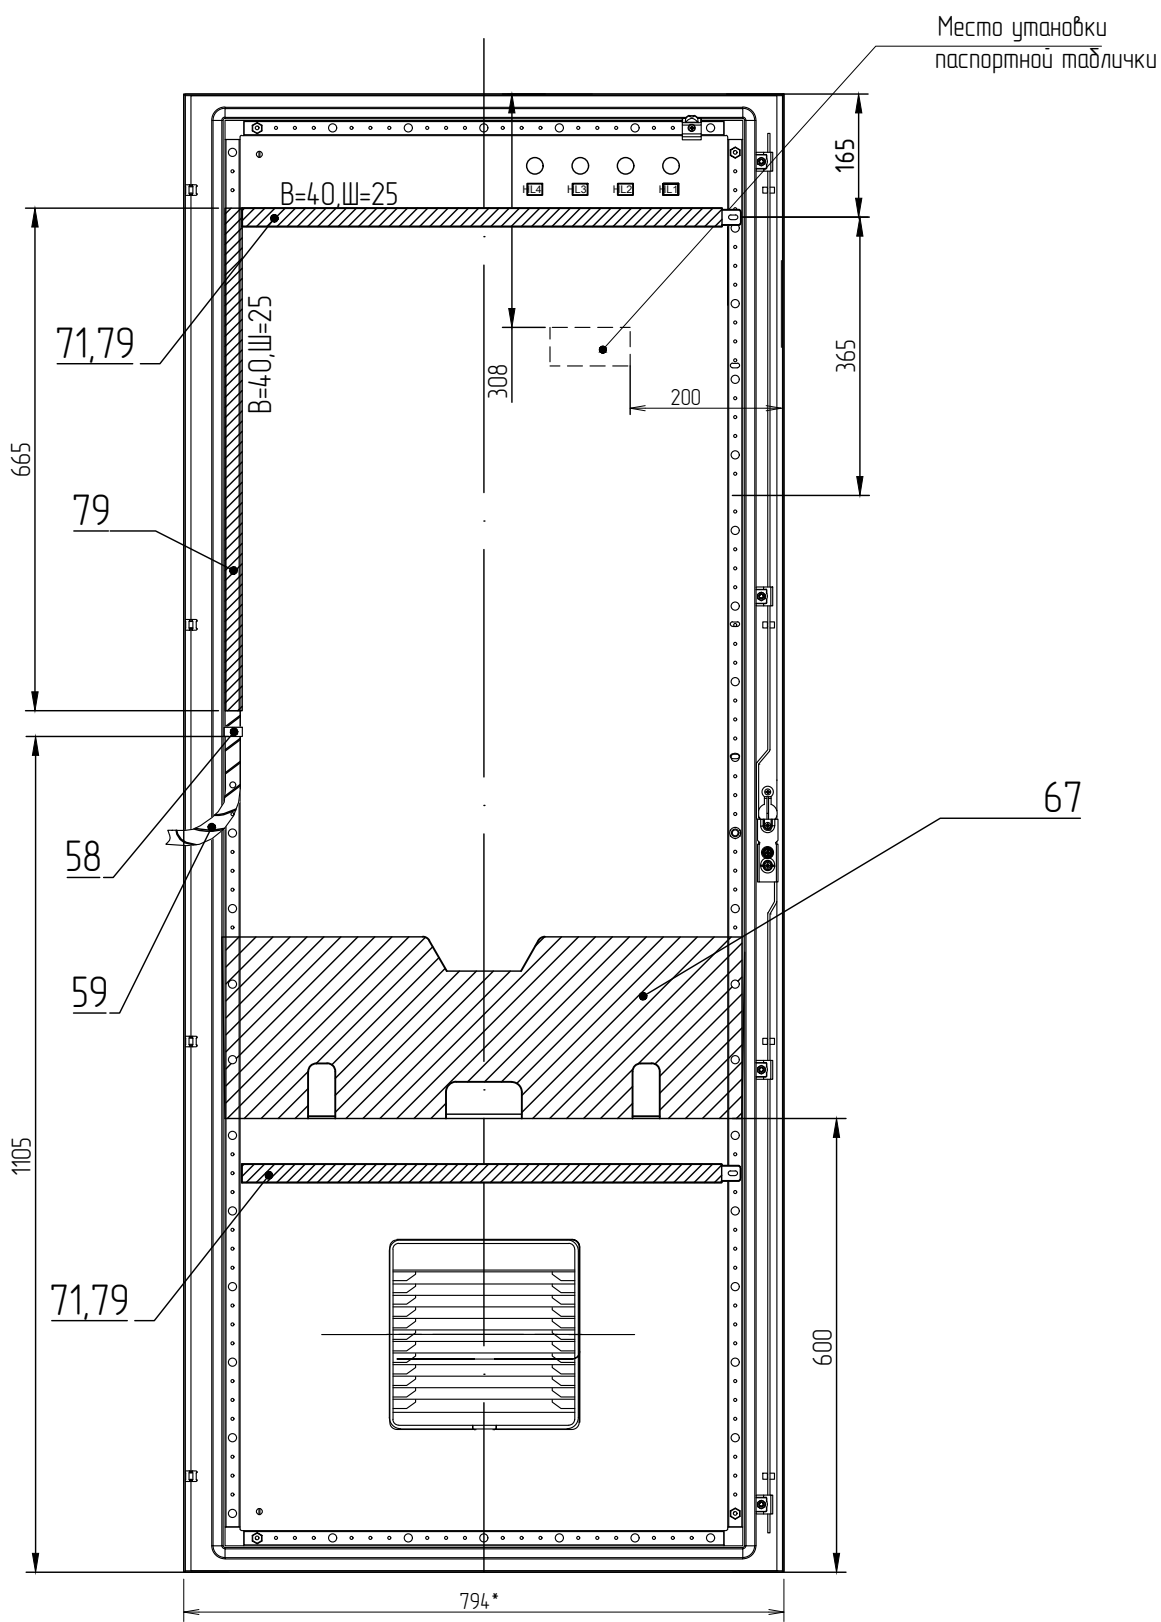

1. Жгуты проводов на задние двери провести в спирали монтажной поз. 113 (114). Проверить, что жгут не зажимается и не деформируется при закрытии дверей шкафа.
2. Короба поз. 79 крепить на винты поз. 66

\*\* - размер XX уточняется заводом-изготовителем с учетом центровки отверстий относительно внутренних рам дверей.

1. Жгут проводов на дверь провести в спирали монтажной поз. 113 (114) по доковине шкафа, переход на дверь - в ПВХ-трубе поз. 59, крепление поз. 58. Выполнить проводис. Проверить, что жгут не зажимается и не деформируется при закрытии дверей шкафа.
2. Короба поз. 79 крепить на винты поз. 66

Согласовано		Взам инб. №		Подп. и дата		Инб. № подл.	

Согласовано


Взам инб. №

Подп. и дата

Инб. № подл.




В. М1:5. Установка клемм

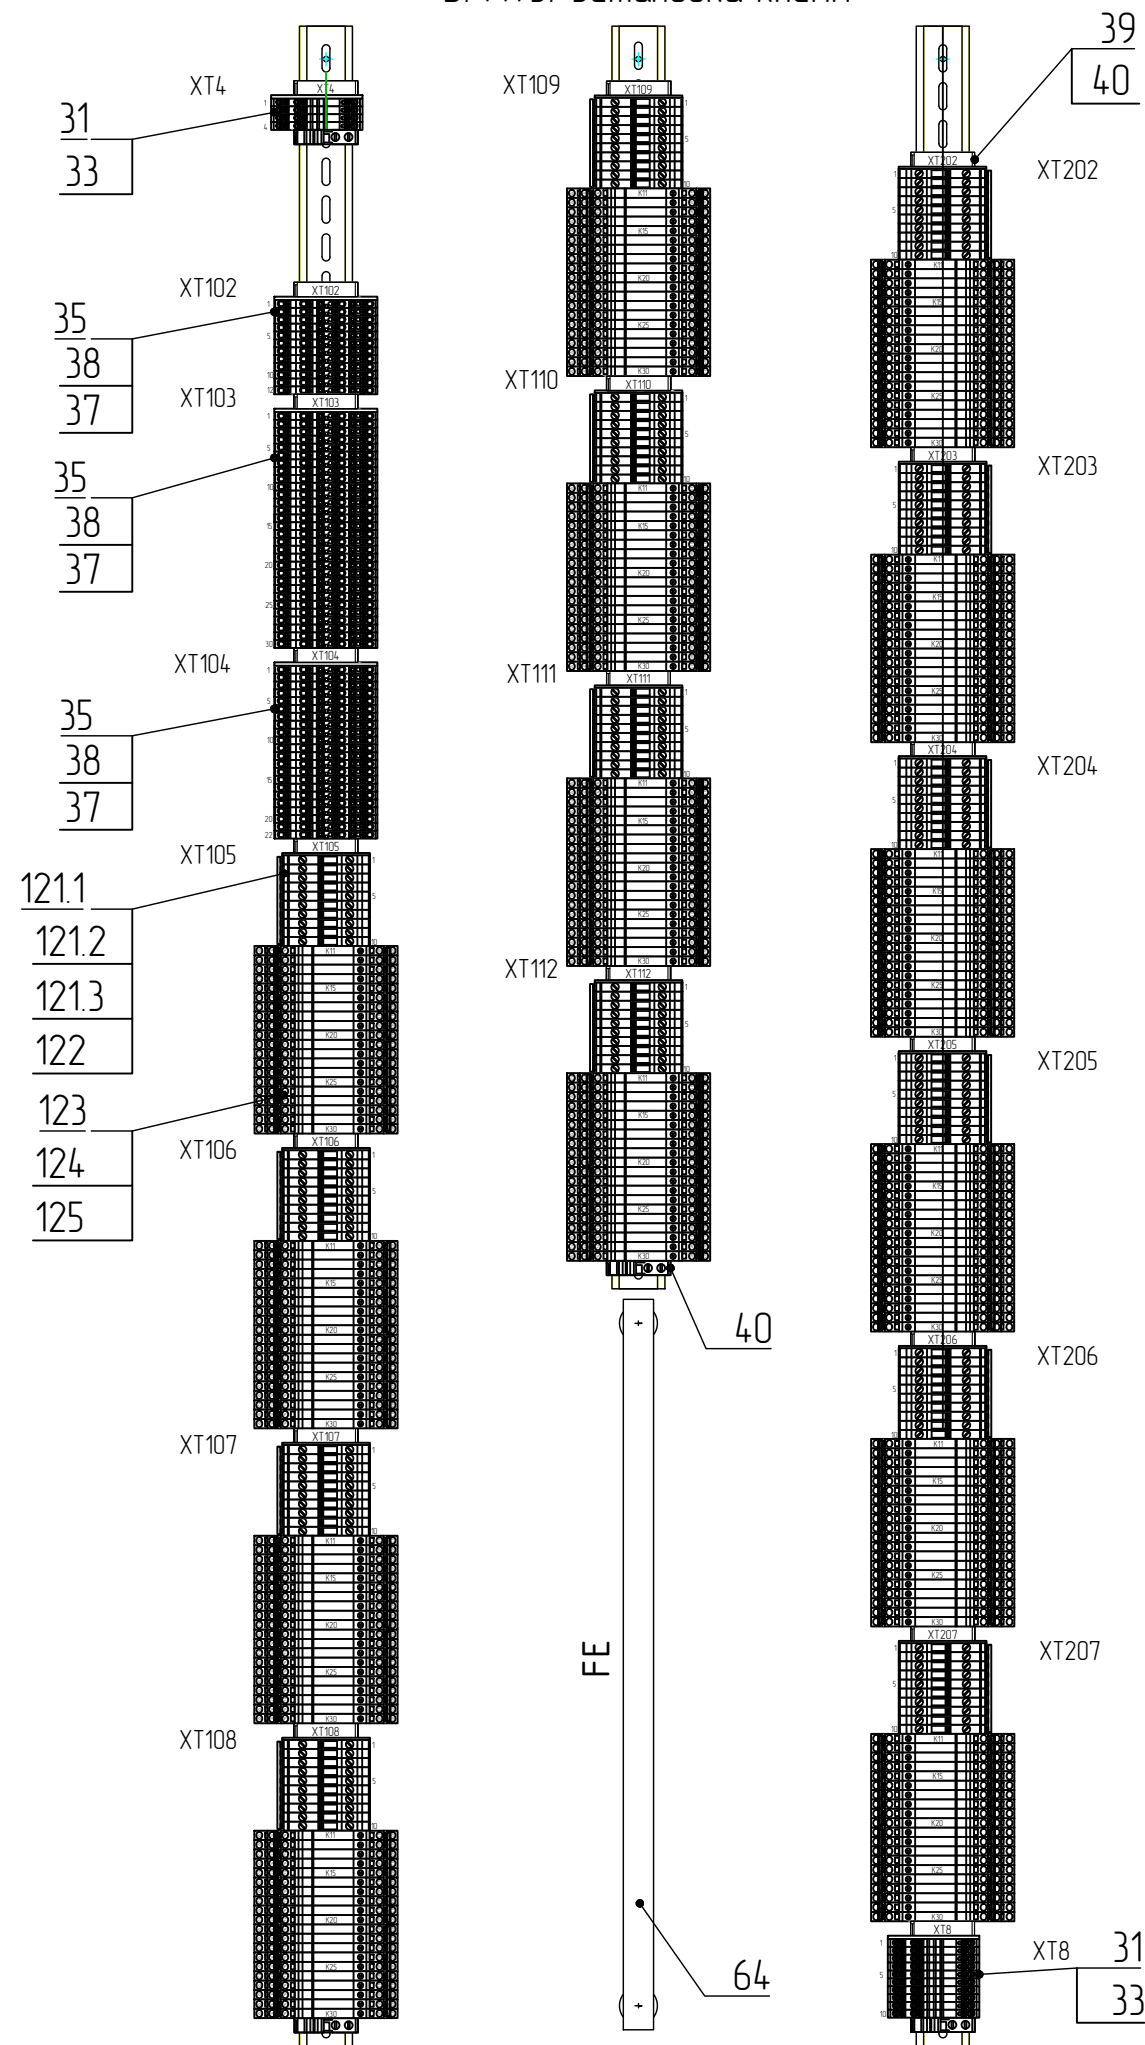


Г-Г  
Пол шкафа сверху

Установка монтажных панелей,  
панелей кабельного ввода

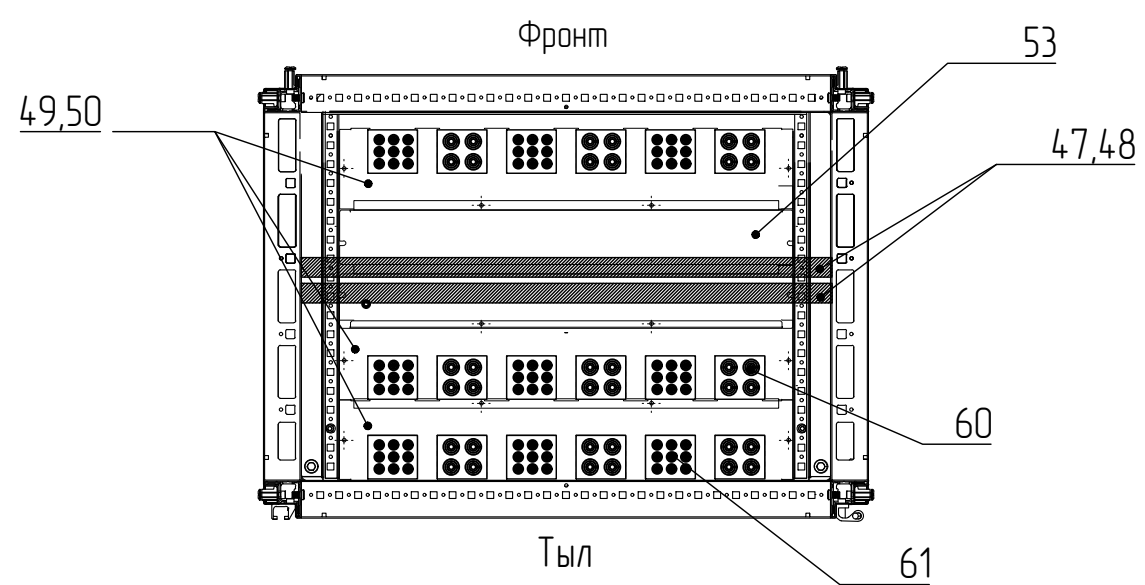

Установка реек и зажимов кабелей

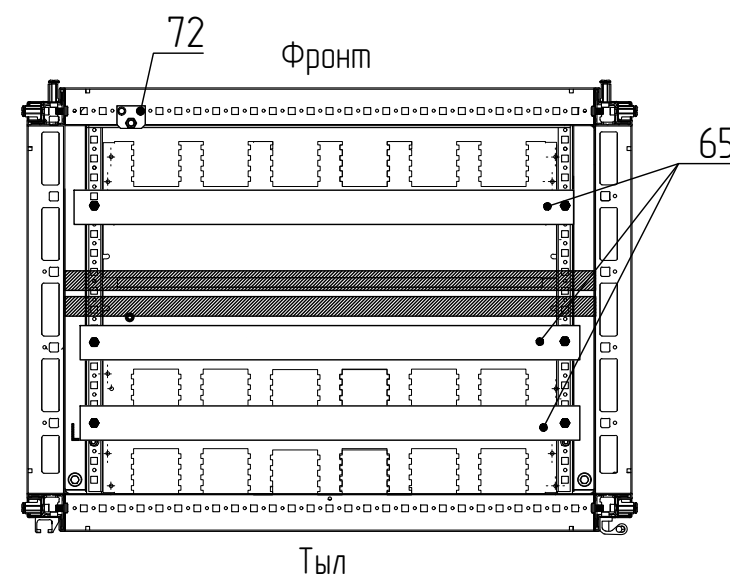

Установить кабельные рейки поз. 65 поперек шкафа, зафиксировать к раме саморезами поз. 66.

Набор клеммников производить в соответствии с перечнем элементов и схемой 58252232.425200.0027.001.01.33  
Клеммники XT106...XT112 и XT202...XT207 набираются аналогично клеммнику XT105.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	58252232.425200.0027.001.02.В0.01	Лист 6
------	---------	------	--------	-------	------	-----------------------------------	-----------

