


План бетонной подготовки. Оси 1-5 (1:100)

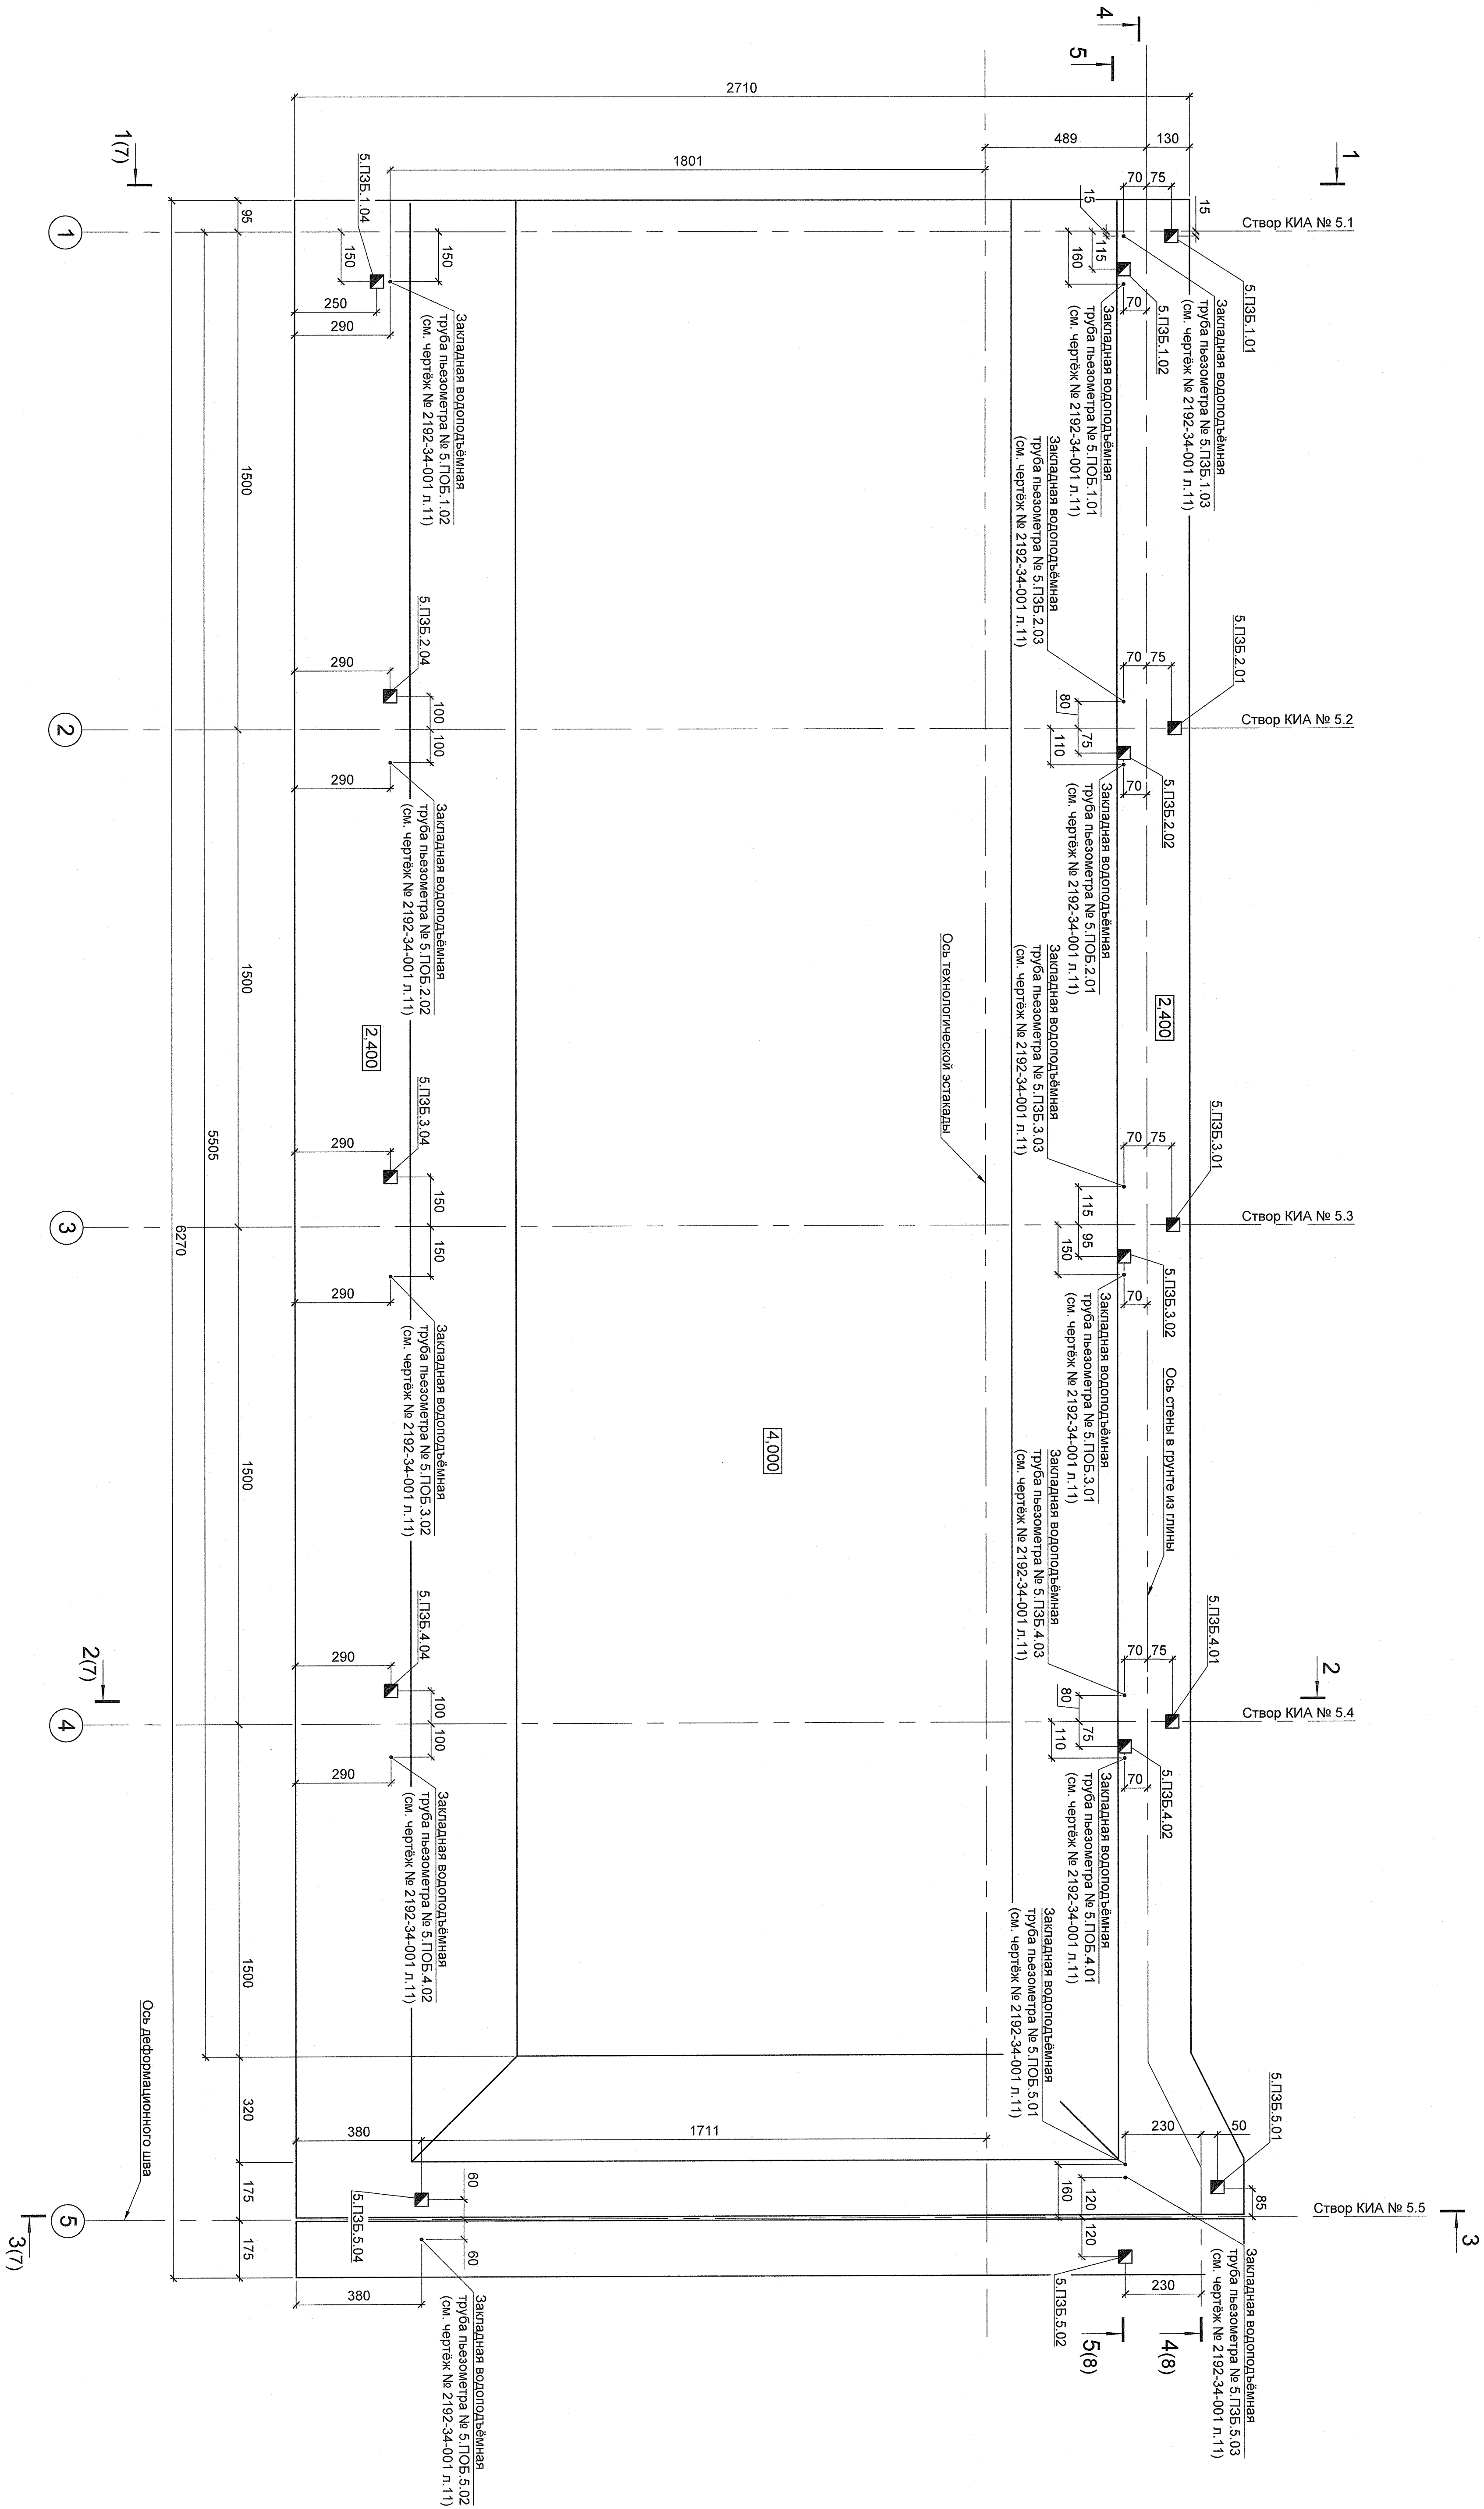

Примечания:

1. Установка пьезометров закладных безнапорных (тип 3): №№ 5.ПЗБ.1.01, 5.ПЗБ.2.01, 5.ПЗБ.3.01, 5.ПЗБ.4.01 производится в соответствии с чертёжом № 2192-34-001.06.
2. Установка пьезометров закладных безнапорных (тип 2): №№ 5.ПЗБ.1.02, 5.ПЗБ.2.02, 5.ПЗБ.3.02, 5.ПЗБ.4.02, 5.ПЗБ.5.02 производится в соответствии с чертёжом № 2192-34-001.05.
3. Установка пьезометров закладных безнапорных (тип 1): №№ 5.ПЗБ.1.04, 5.ПЗБ.2.04, 5.ПЗБ.3.04, 5.ПЗБ.4.04, 5.ПЗБ.5.01 производится в соответствии с чертёжом № 2192-34-001.04.
4. При монтаже закладных пьезометров в случае взаимного наложения или пересечения деревянных щитов выполняется их подрезка по месту. Стык (место примыкания) подрезанных щитов после сборки промазывается горячим битумом.
5. В случае пересечения траекторией трубы опускного пьезометра ПОВ деревянного щита ПЗБ отверстие в щите выполняется по месту.
6. Размеры на чертеже даны в сантиметрах, отметки в метрах.

Име. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		
809300		№ 03.07.26				



2192-34-001									
Фёдоровский подпорный гидроузел									
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Шуринов	100	02.08						
Проверил	Семидинов	02.08							
Размещение и установка КИА						Стадия	Лист	Листов	
						Р	2		
Н. контр. Перетяжные						АО "Институт Гидропроект"			
Нен. отдел. Генпроектант						ОКНДМ 2008			