



				При монтаже на объекте:				При сборке на заводе-изготовителе:			
				1. Для внешнего подвода заземления на объекте использовать провод ПуГВ 1х16 и центральную точку заземления, поз. 32.				1. Шкаф двустороннего доступа с передней стальной перфорированной дверью и задней стальной перфорированной двустворчатой дверью.			
				2. Шкаф закрепить на подготовленное основание через специальные отверстия в цоколе.				2. * – Размеры для справок. Неуказанные предельные отклонения Н14, н14, ±Т14/2, Ra6,3.			
				3. Подачу питания на шкаф выполнять в присутствии представителя ООО “РГРЦ”.				3. Шкаф собрать в соответствии с документацией фирмы ДКС.			
								4. Все металлические компоненты шкафа (рама, дверь, потолочная панель, доковые панели и монтажная панель) соединить проводами заземления в соответствии со схемой на л.7 и инструкцией по монтажу комплекта кабелей заземления R5ES01 в шкаф CQE поз. 42 и промаркировать условным знаком заземления. Внутренние доковые панели на общей стенке подшкафов отсутствуют. Установить только наружные доковые панели обоих подшкафов.			
								5. Дополнительно соединить каждый фланец с узловыми элементами цоколя, используя поз. 3 и 4.			
								6. Электрические подключения внутренних цепей выполнить согласно схеме электрической принципиальной и таблице соединений. Маркировку проводов выполнить зависимой двойной в соответствии ГОСТ Р 50509-93.			
								7. Надписи на маркировочных полосах клеммников ХТ выполнить на принтере. Маркировка клемм с двух сторон.			
								8. Таблички на входе спереди и сзади наклеить как показано на л.2.			
								9. Для монтажа коробов поз. 151 и 153 использовать фиксаторы поз. 154.			
								10. Для монтажа дин-реек поз. 150 использовать заклепки вытяжные поз. 1 и поз.2.			
								11. Для монтажа оборудования шкафа использовать винты поз. 43, 44.			
								12. Установить на раму шкафа держатель концевого выключателя поз. 41 с помощью винтов поз. 46, концевой выключатель закрепить на держателе поз. 41 винтами поз. 45 и отрегулировать его положение так, чтобы НЗ контакт замыкался при открытии двери на 2...3 мм и размыкался при полностью закрытой двери.			
								13. Монтажные рейки, установленные на доковых частях шкафа, установить симметрично друг другу, если не указан соответствующий вид.			
								14. Для разводки проводов, а также защиты от трения и механических повреждений, проложенные вне короба, использовать универсальный витой жгут – Spiralite (поз. 155 и 156).			
								15. Установить транспортировочные рым-болты (поз.23).			
								16. Шкаф обернуть двумя слоями полиэтиленовой пленки, герметизировать пленку сваркой и упаковать в фанерный ящик, транспортировочное положение – вертикально. В тот же ящик упаковать комплект заводской документации, паспорта и инструкции на оборудование.			


Вид спереди
М 1:10

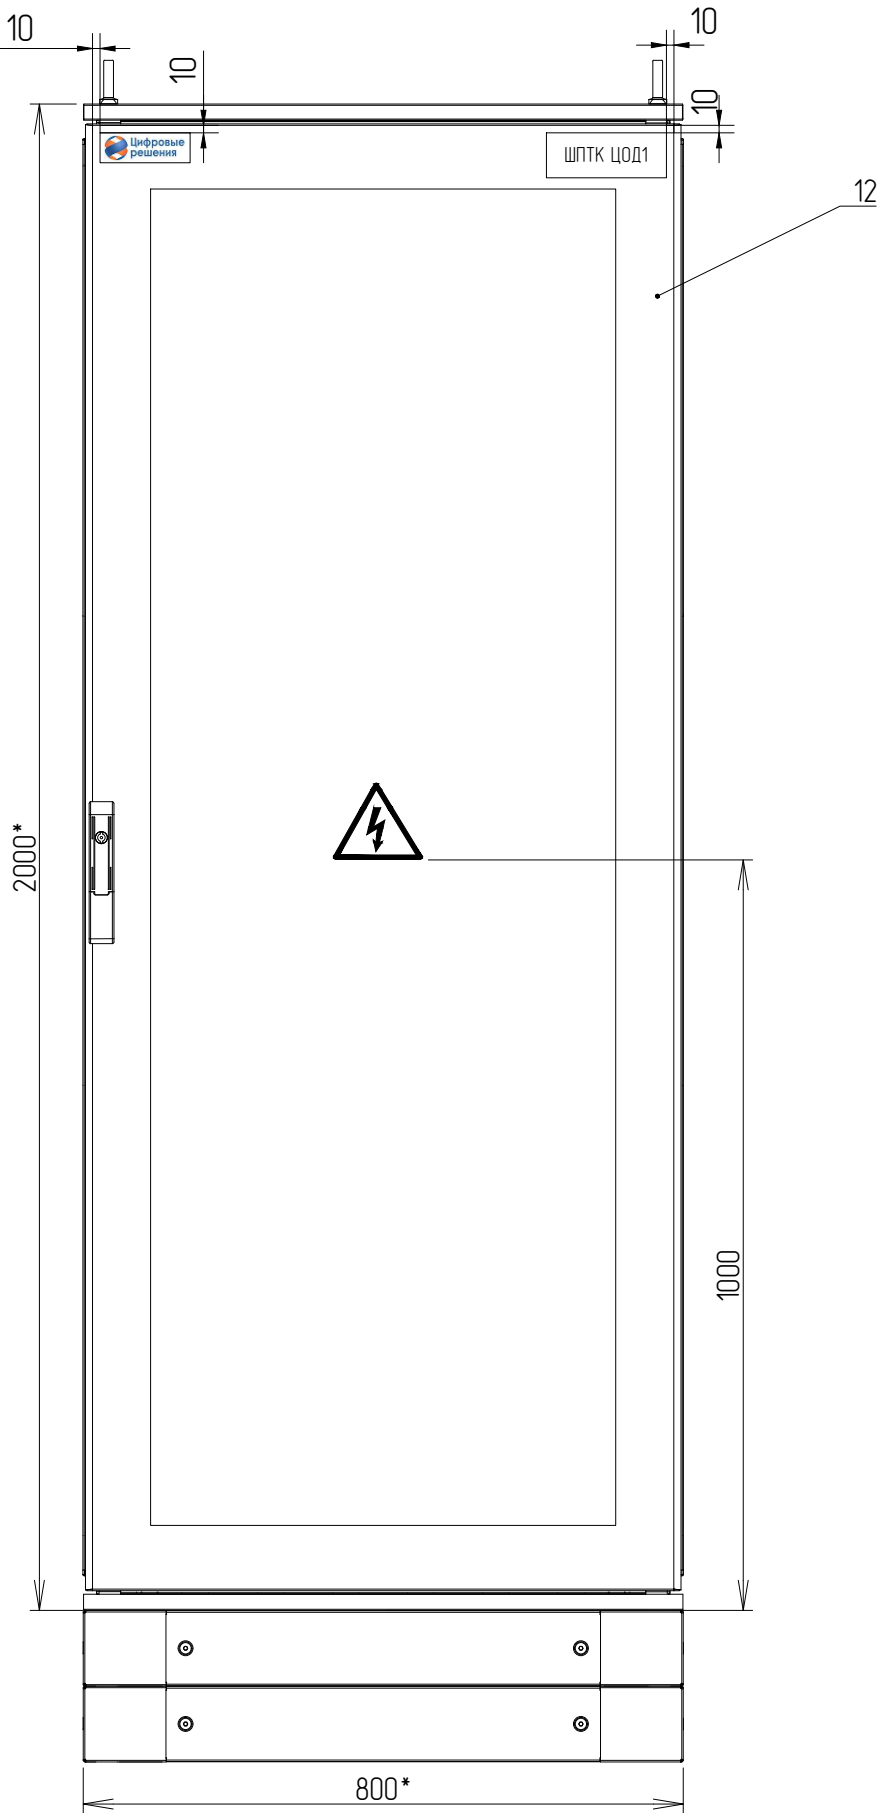

Вид слева
М 1:10

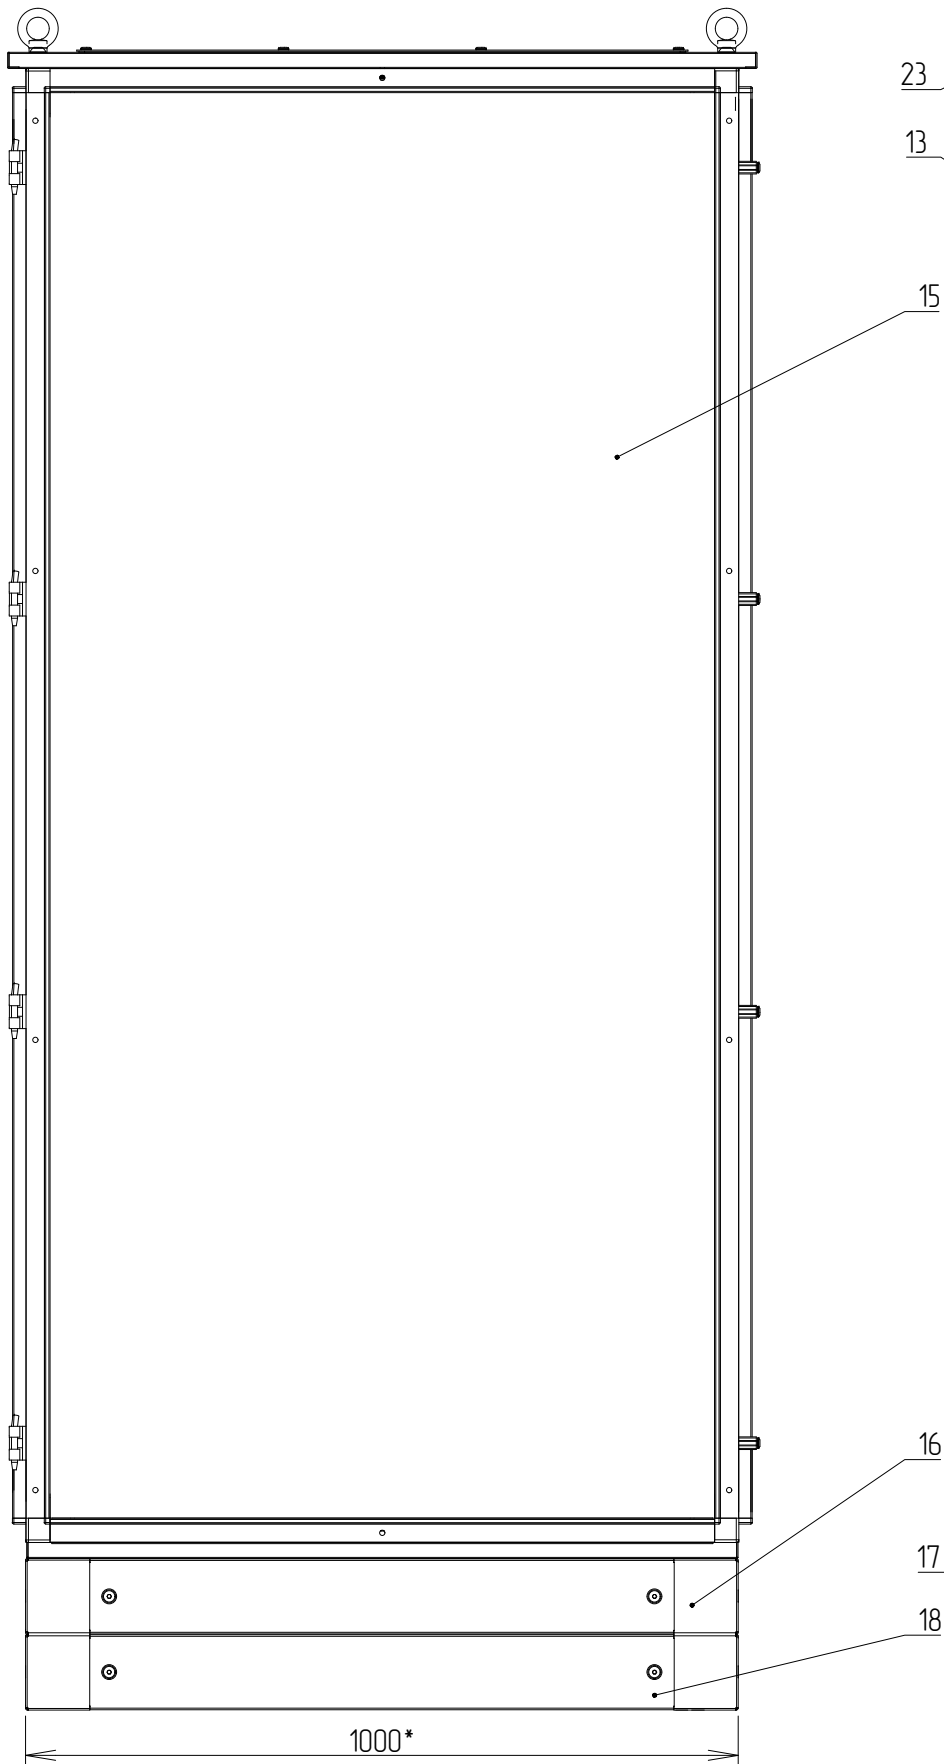

Вид сзади
М 1:10

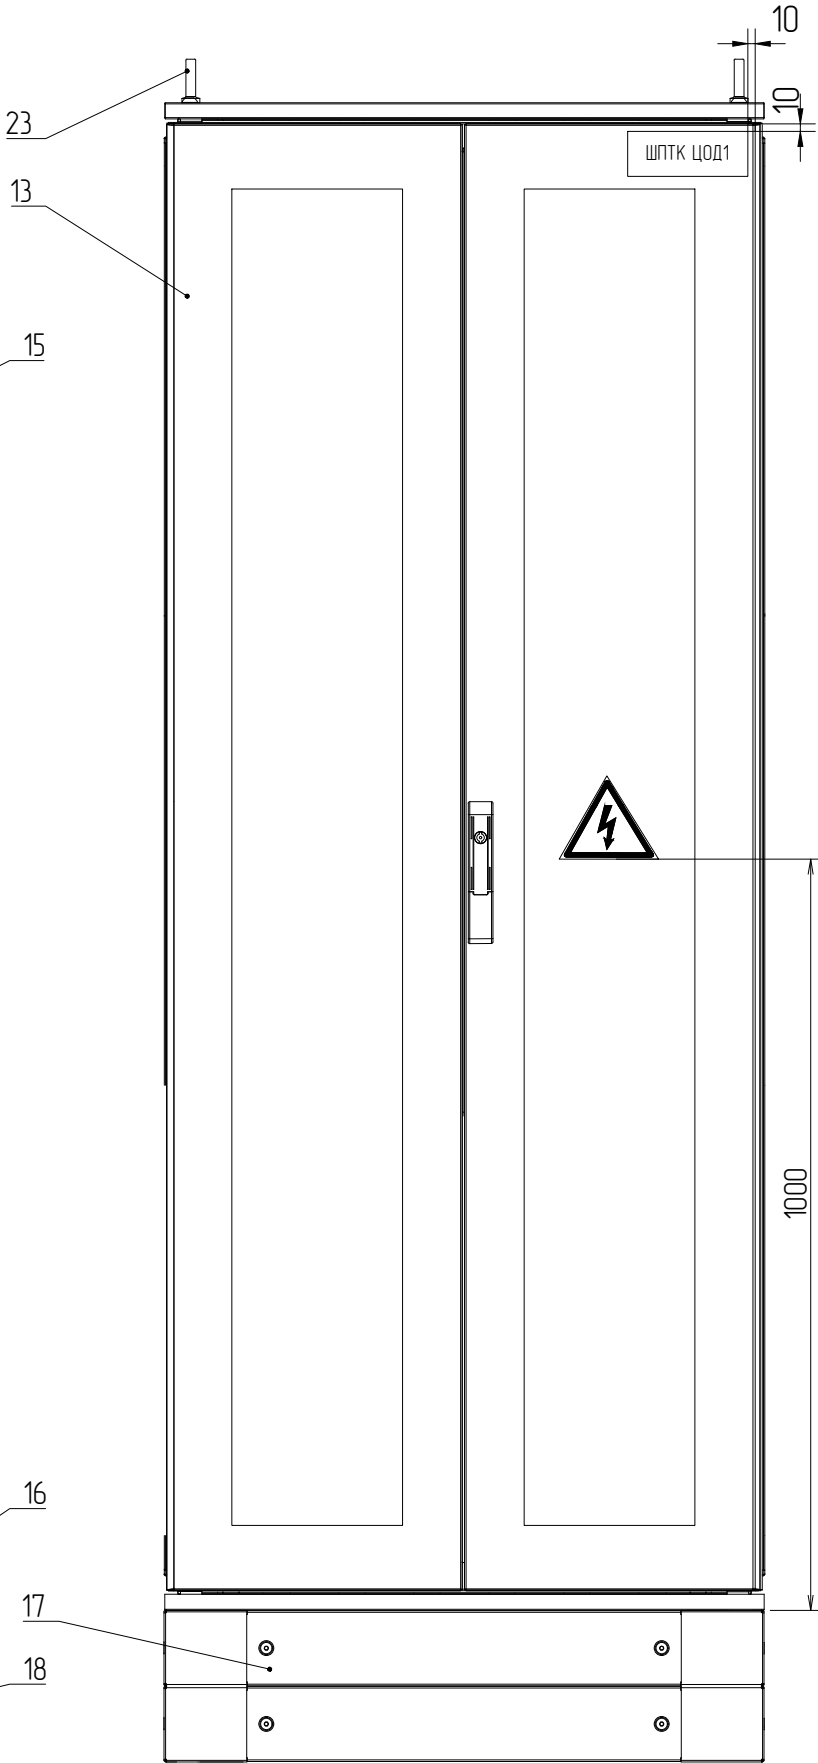


* Размеры для справок


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

633312.425220.00002.401.2.B0.01


Вид спереди/сзади (без двери,
вертикально установленные корпуса не показаны)
М 1:10

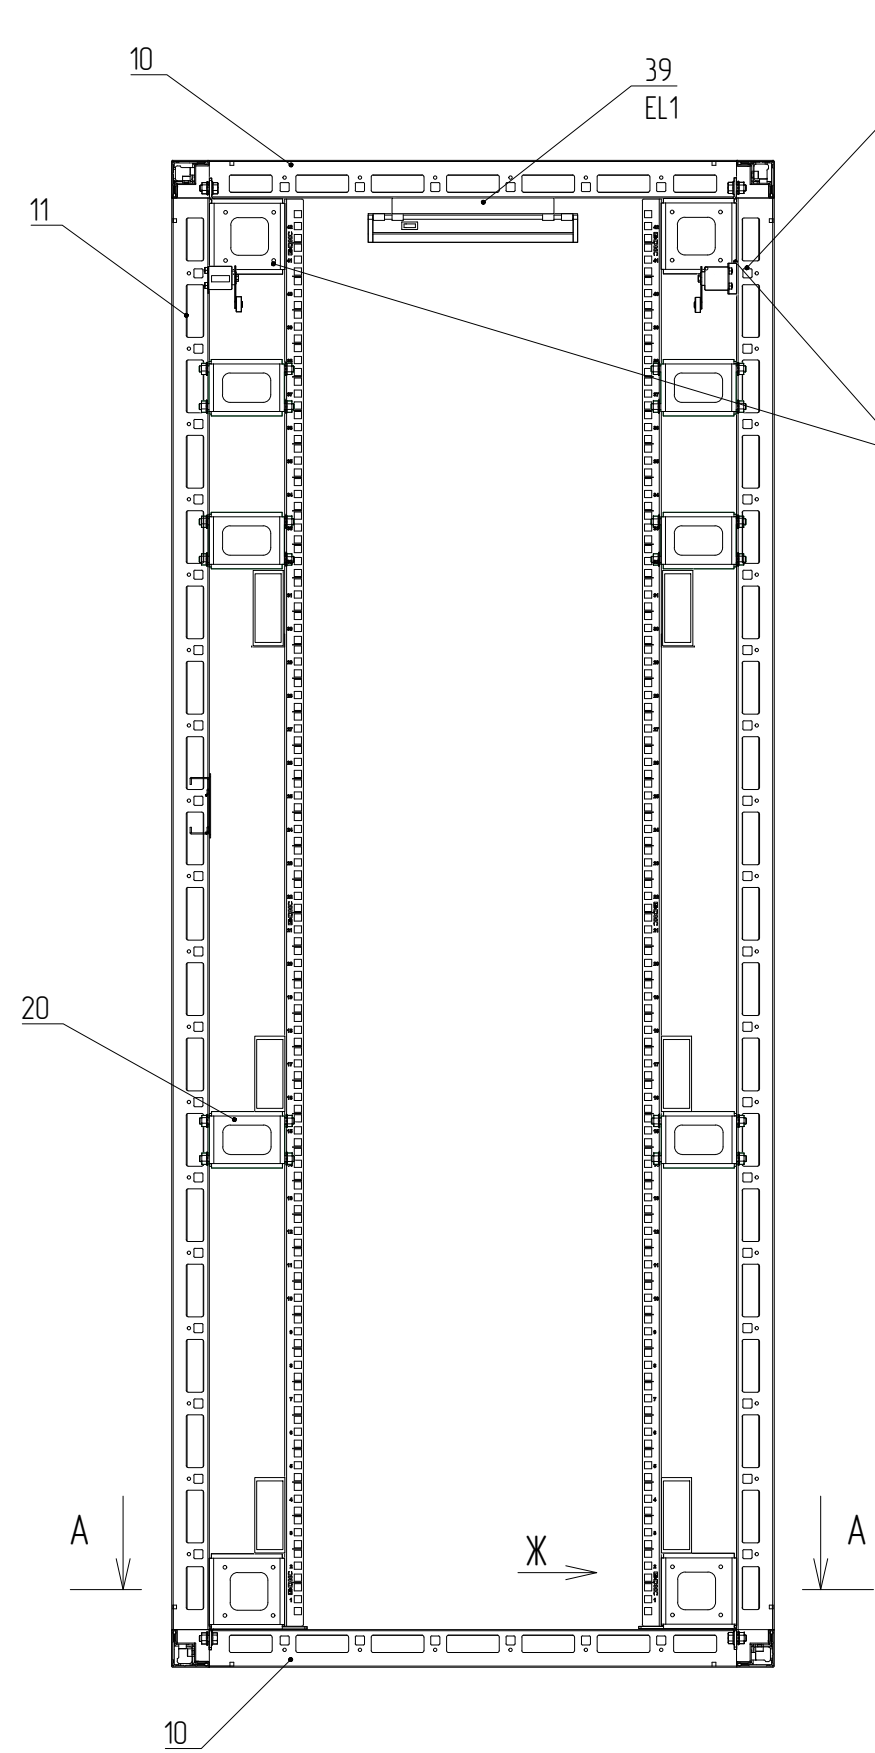

Вид слева (без боковой панели,
вертикально установленные корпуса не показаны)
М 1:10

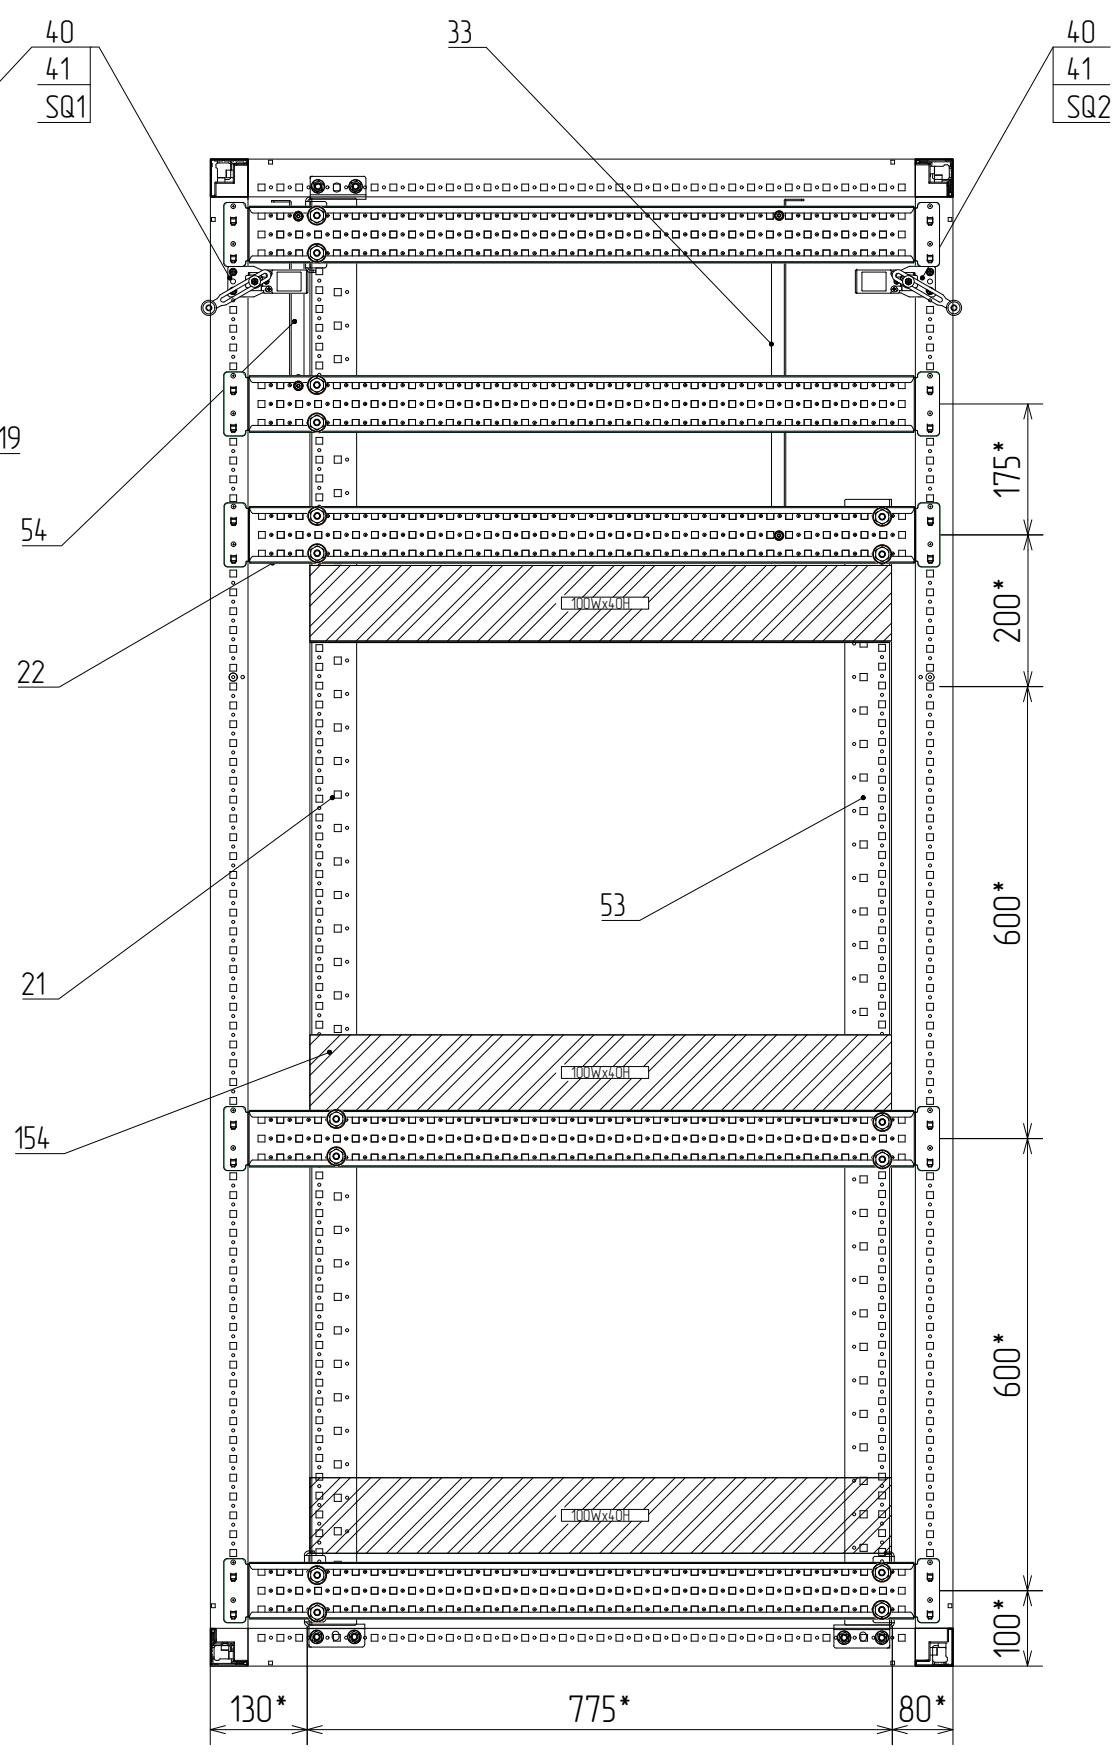

Вид А-А
Основание и панели кабельного ввода

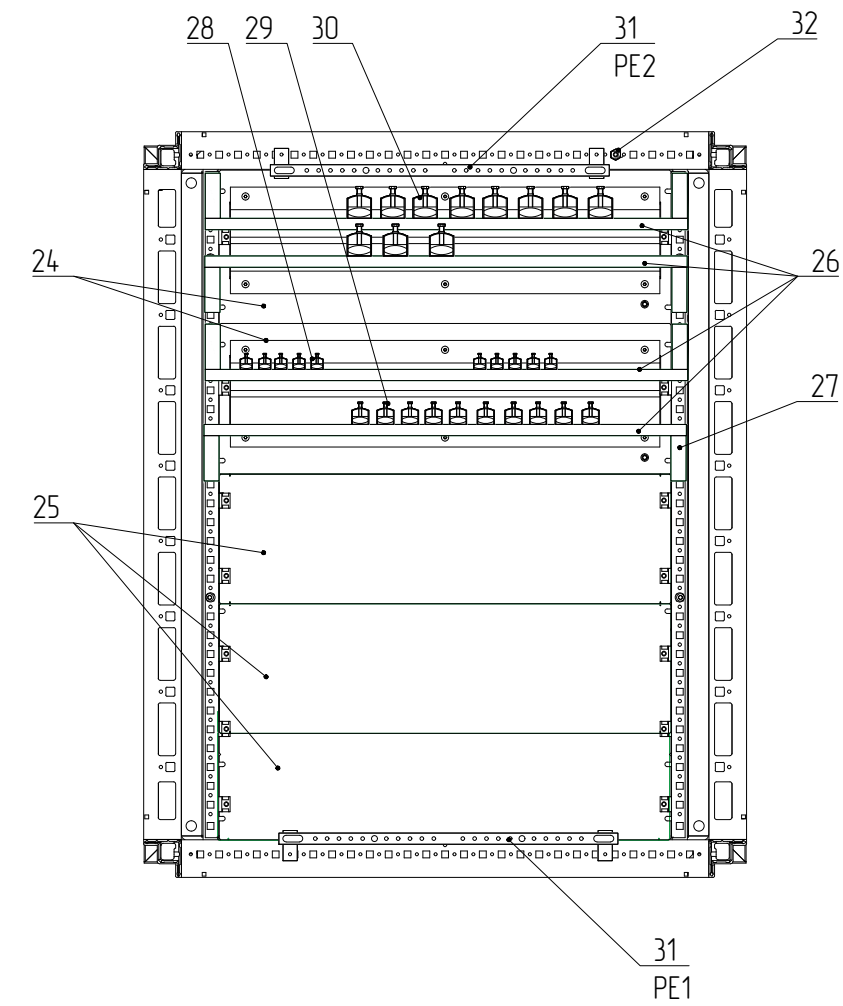


* Размеры для справок

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата


633312.425220.00002.401.2-1.B0.01

Формат А3


Вид спереди (без двери)
М 1:10

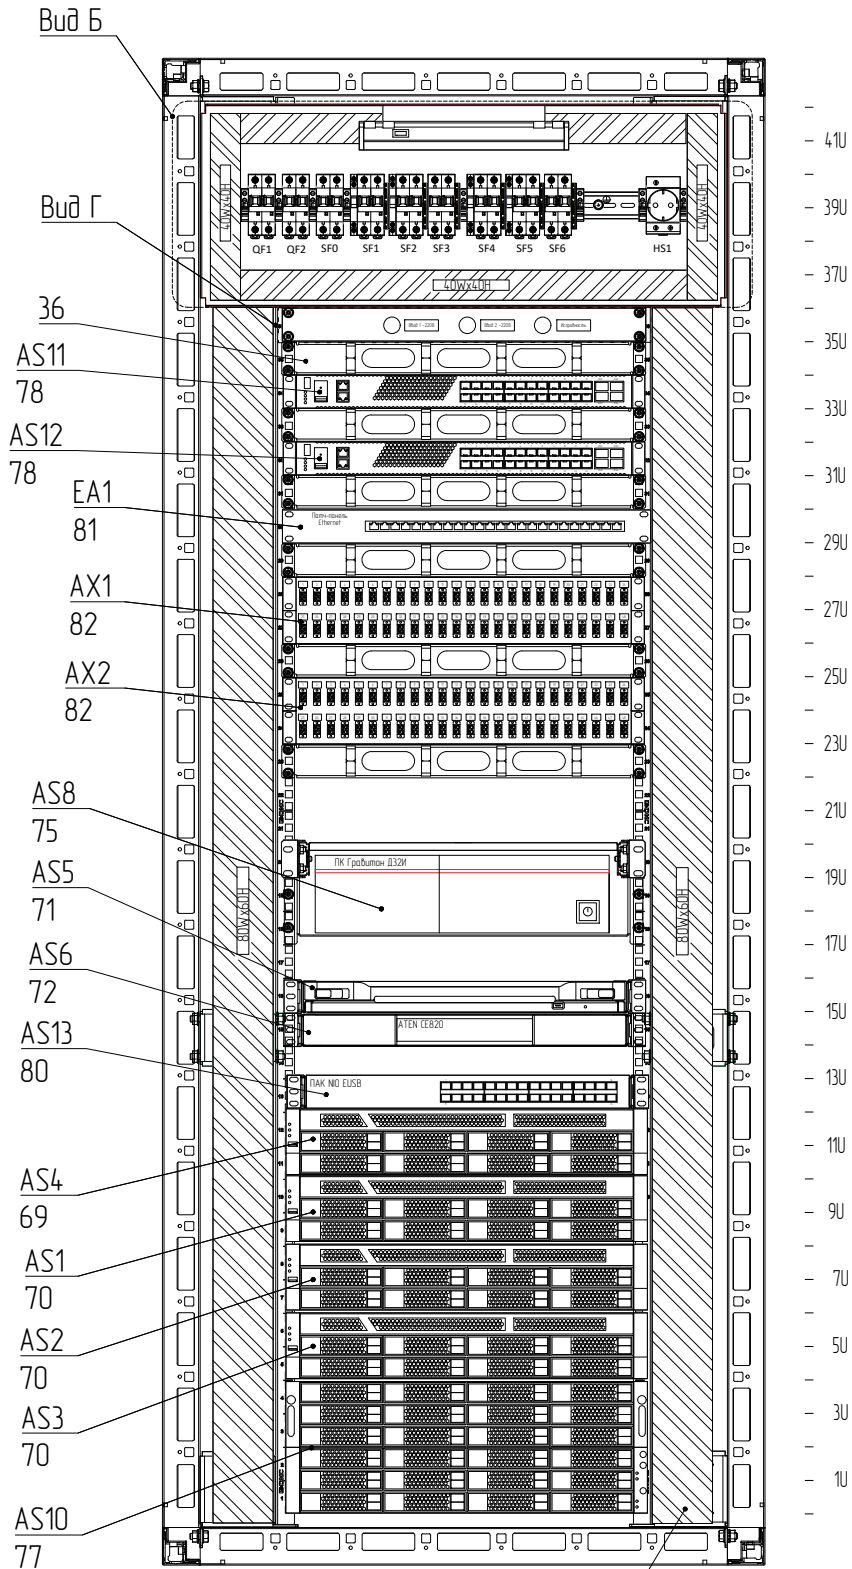

Вид справа (без доковой панели,
короба не показаны)
М 1:10

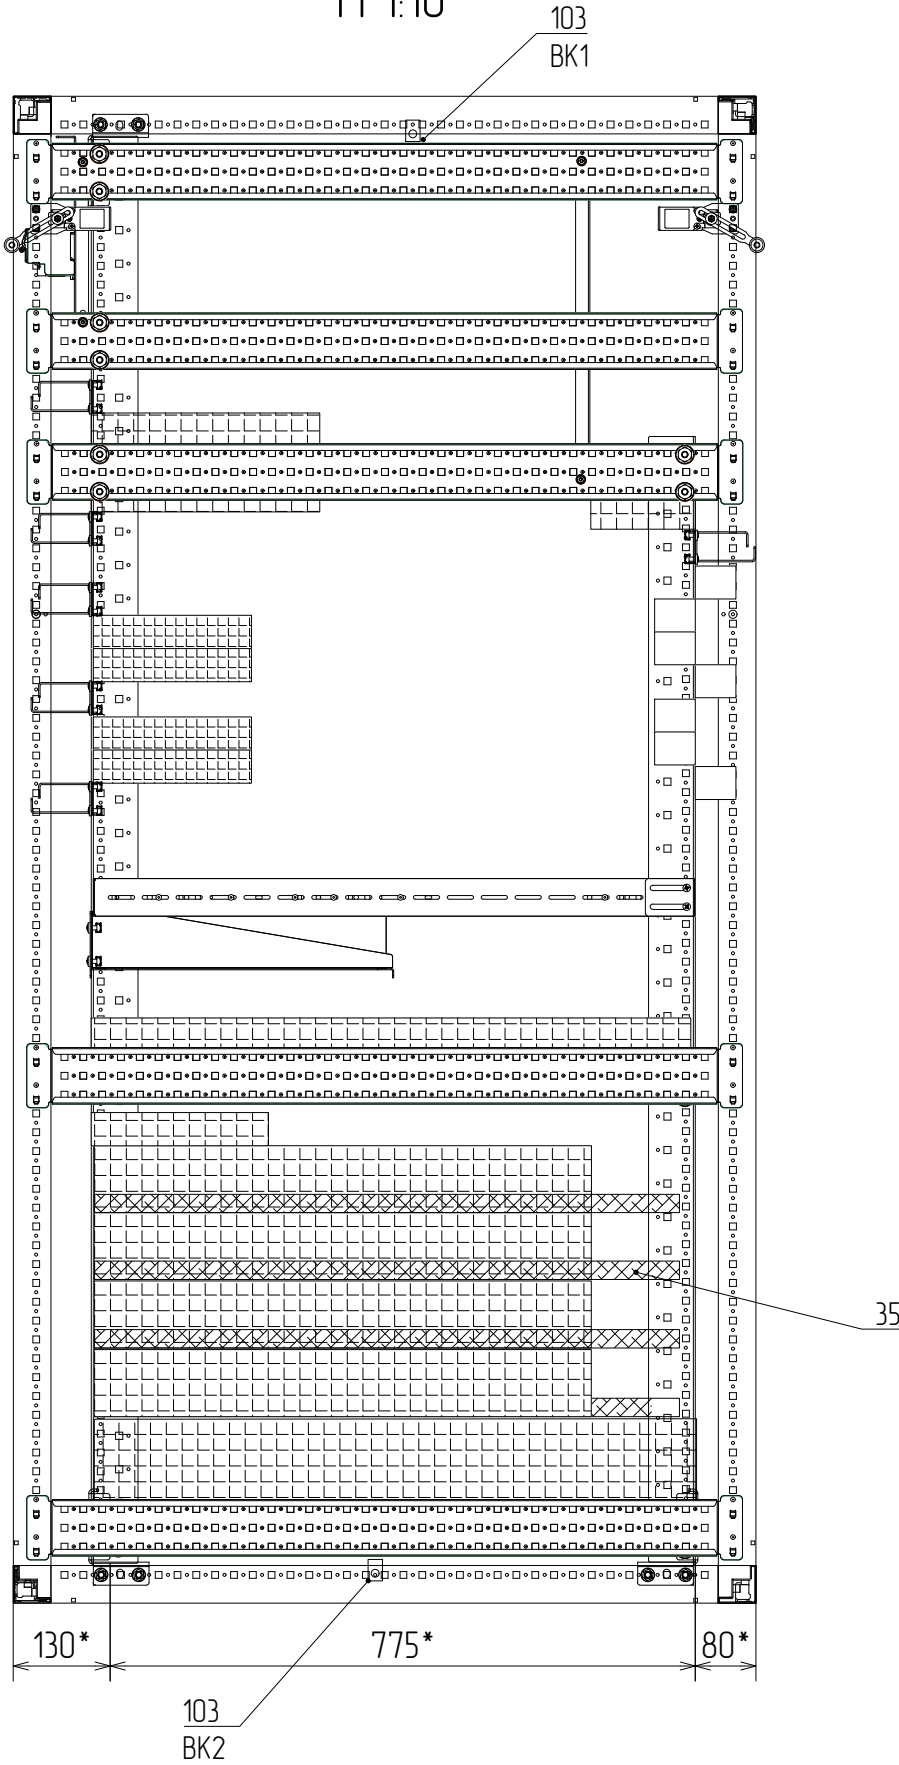

Вид сзади (без двери)
М 1:10

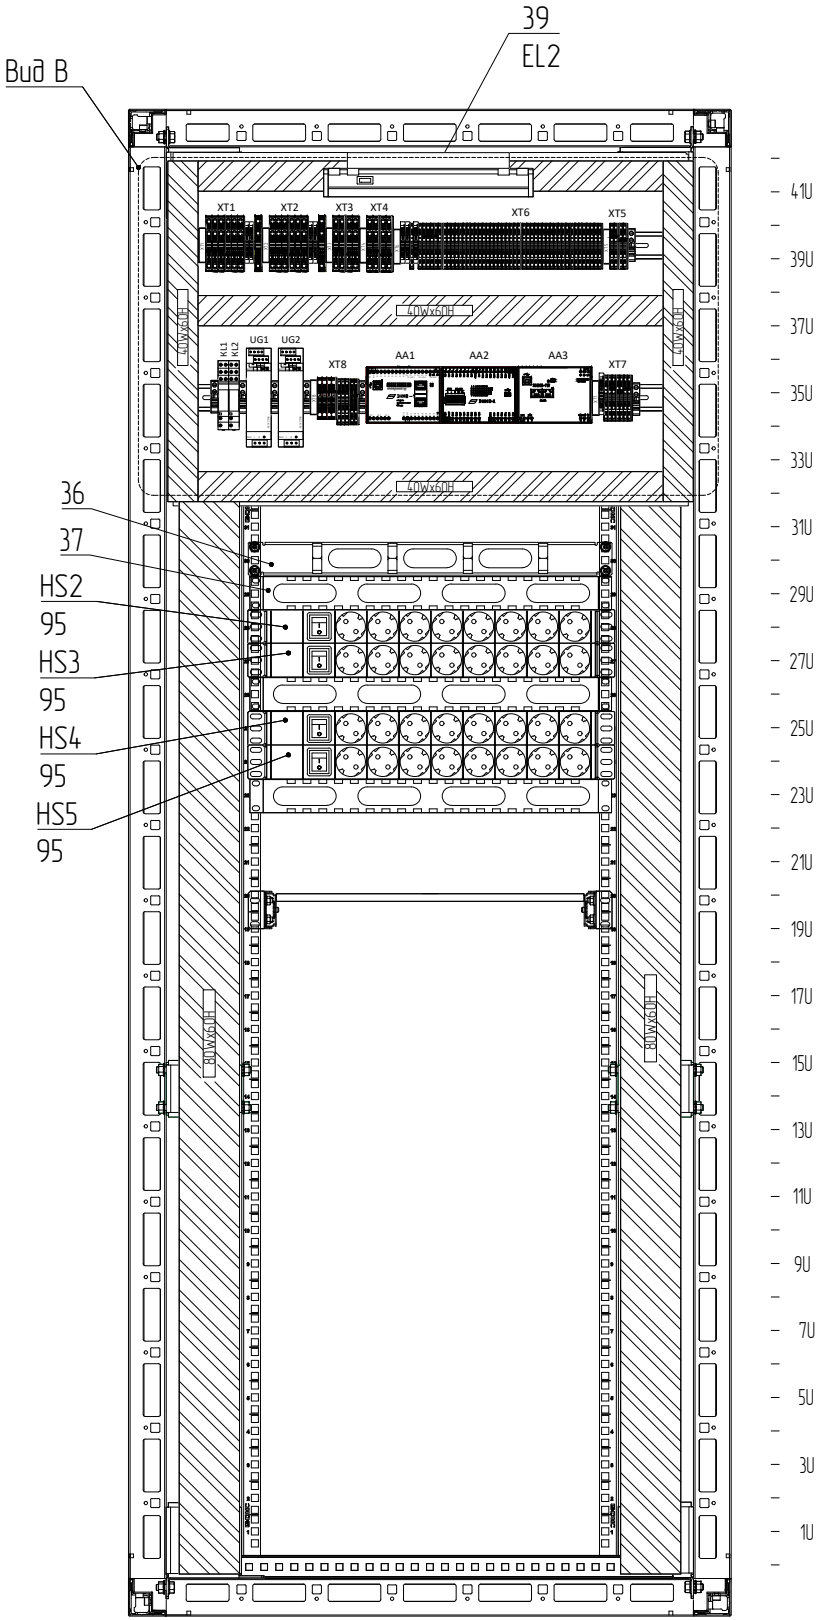


* Размеры для справок


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

633312.425220.00002.401.2-1.B0.01

Вид Б
М 1:4

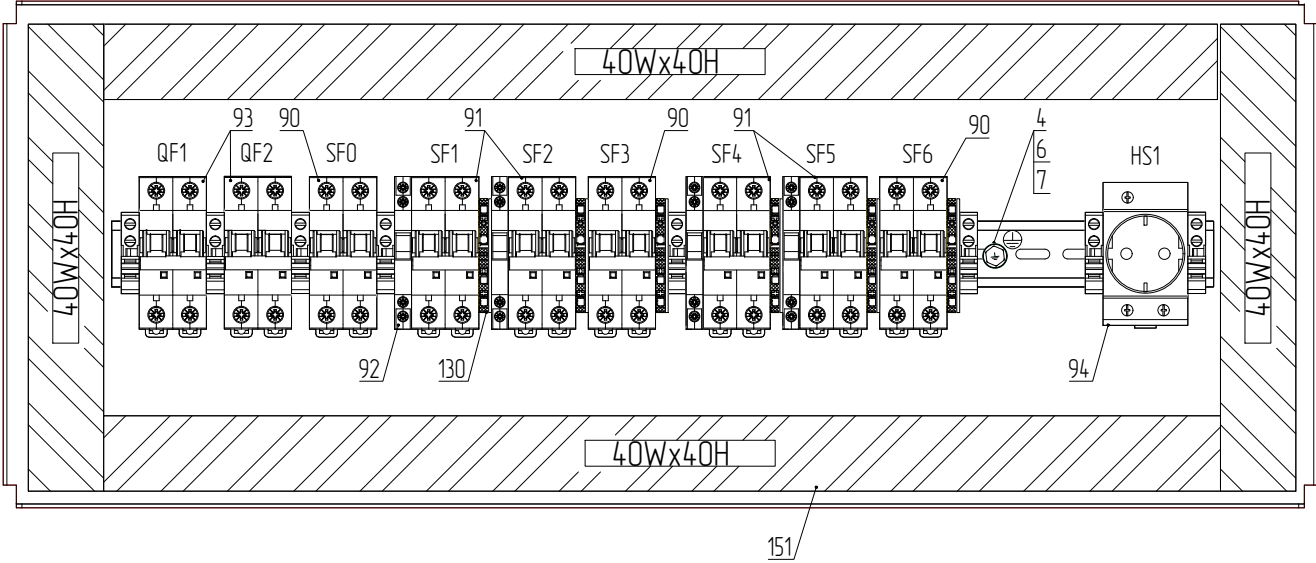

Вид В
М 1:4

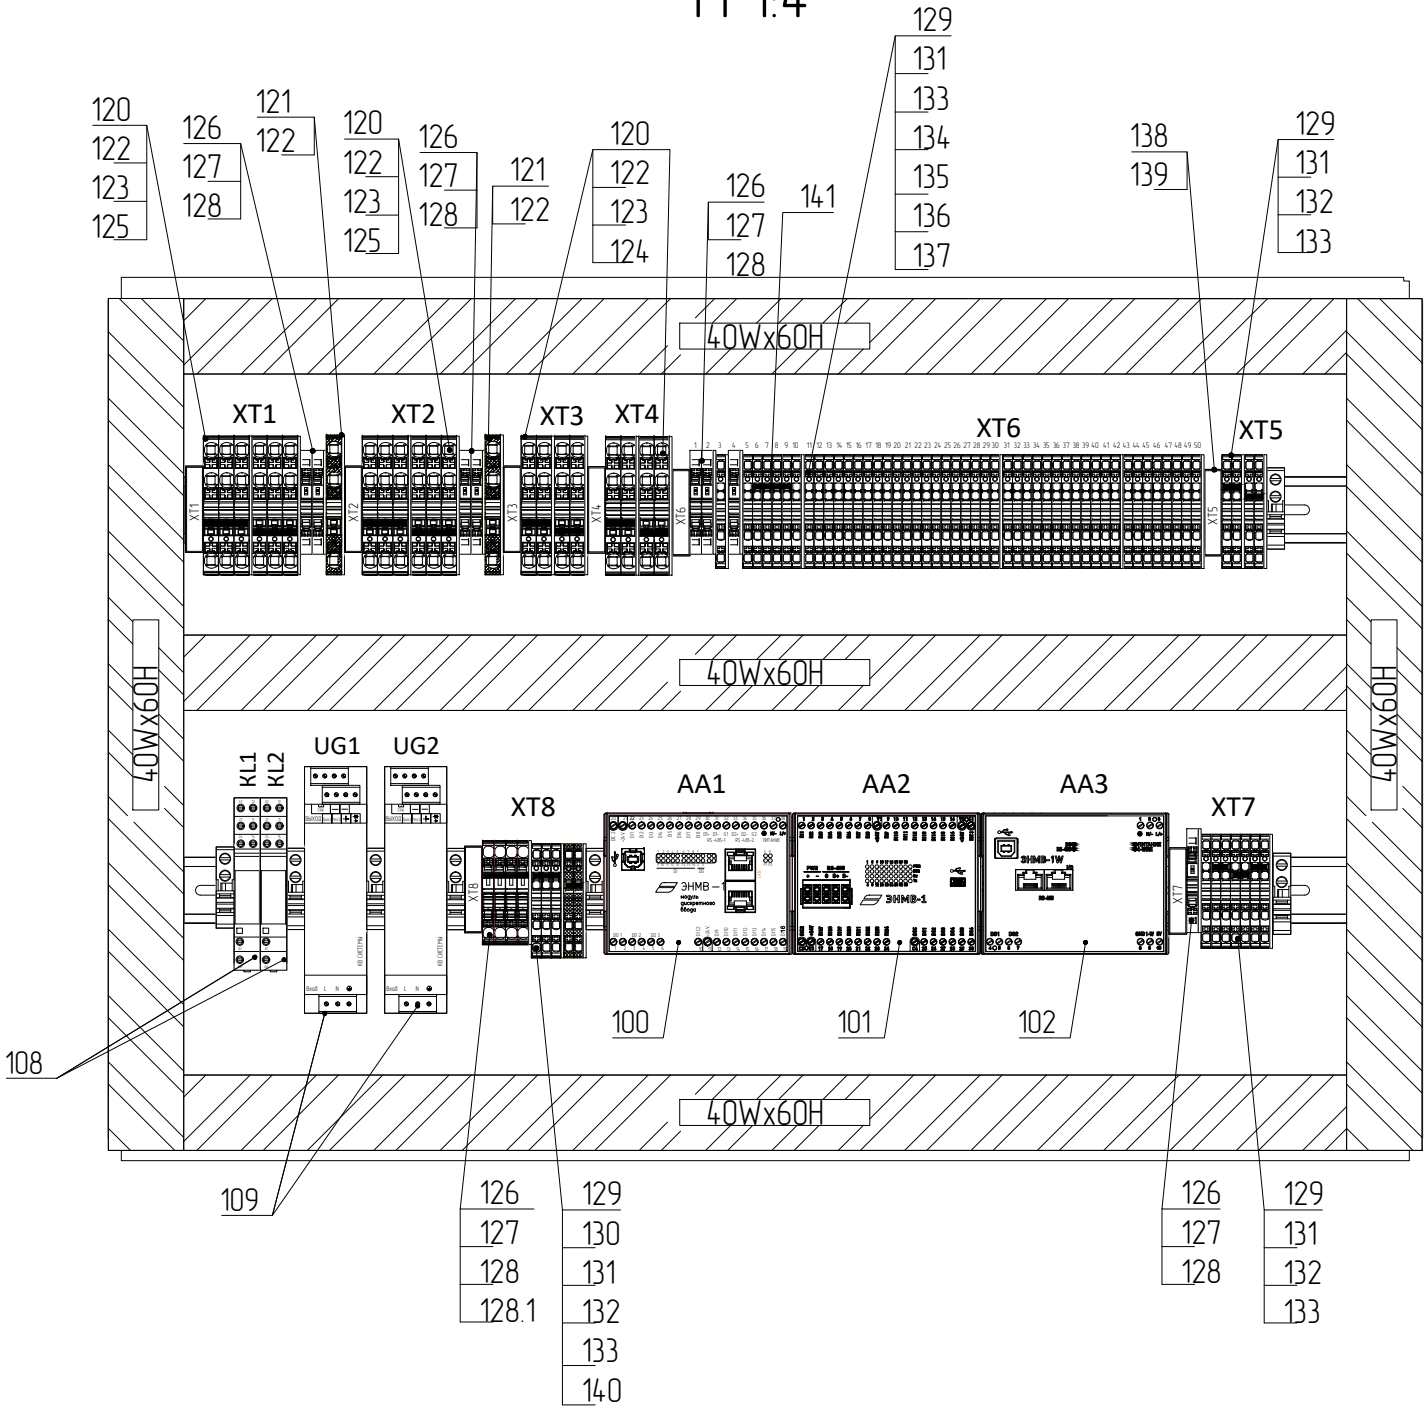

Согласовано

Взам.инд. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата


633312.425220.00002.401.2-1.B0.01

Формат А3


Вид В
М 1:4

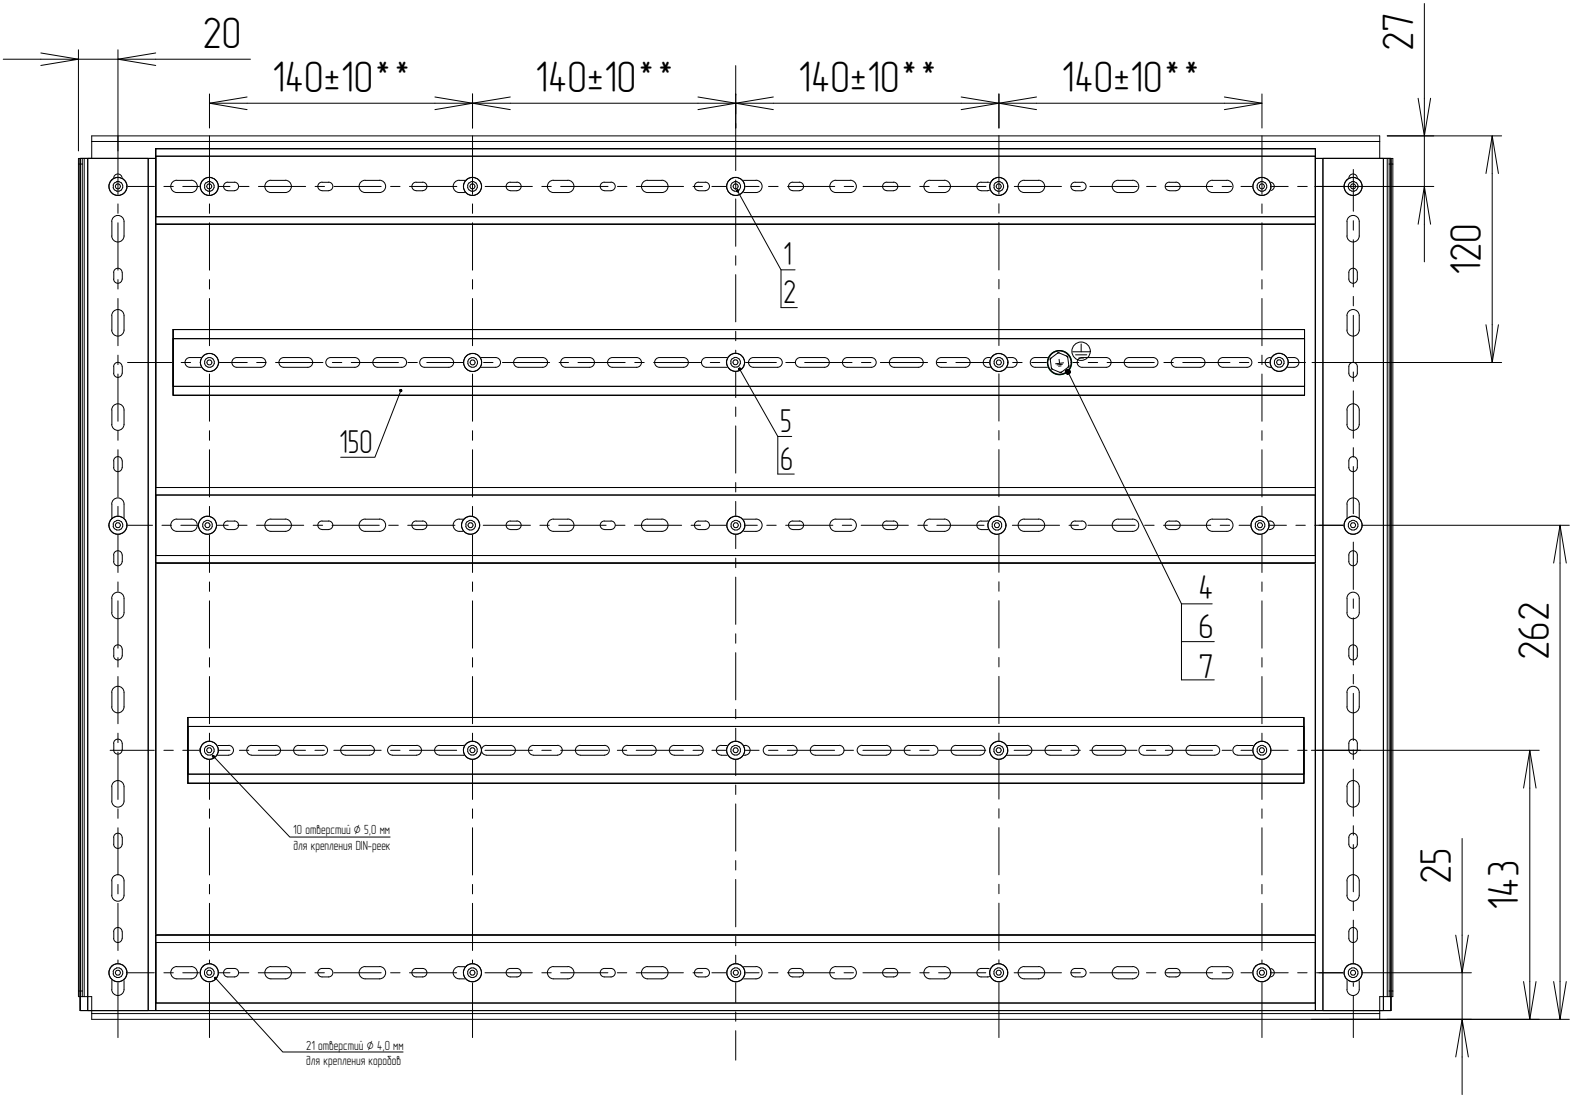


Вид Г
М1:4

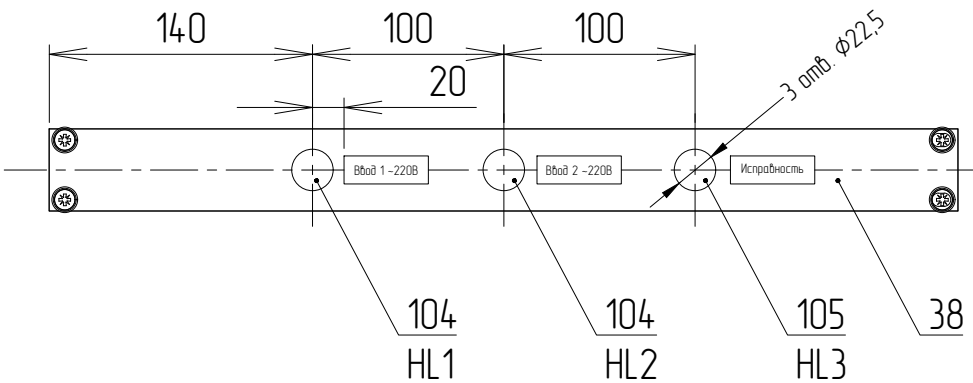

Вид Б
М1:4

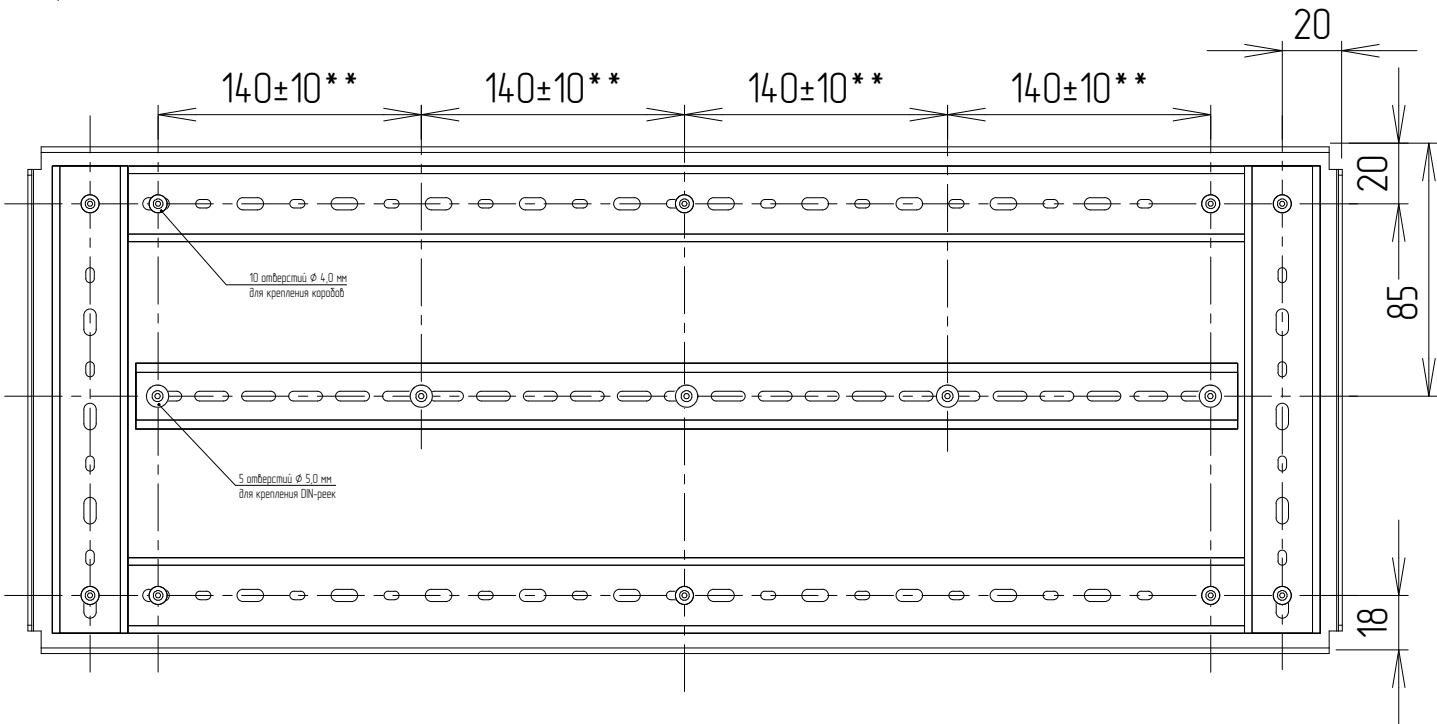


Вид Ж (фрагмент, установка шины FG)
М 1:4

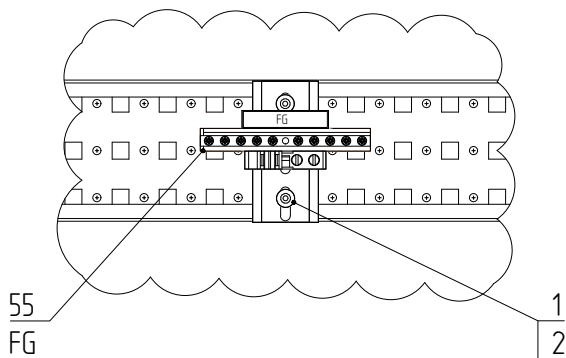

** 10 мм - допуск размера между крепежом для совпадения с шагом перфорации


Заземление шкафа

Схема заземления элементов шкафа

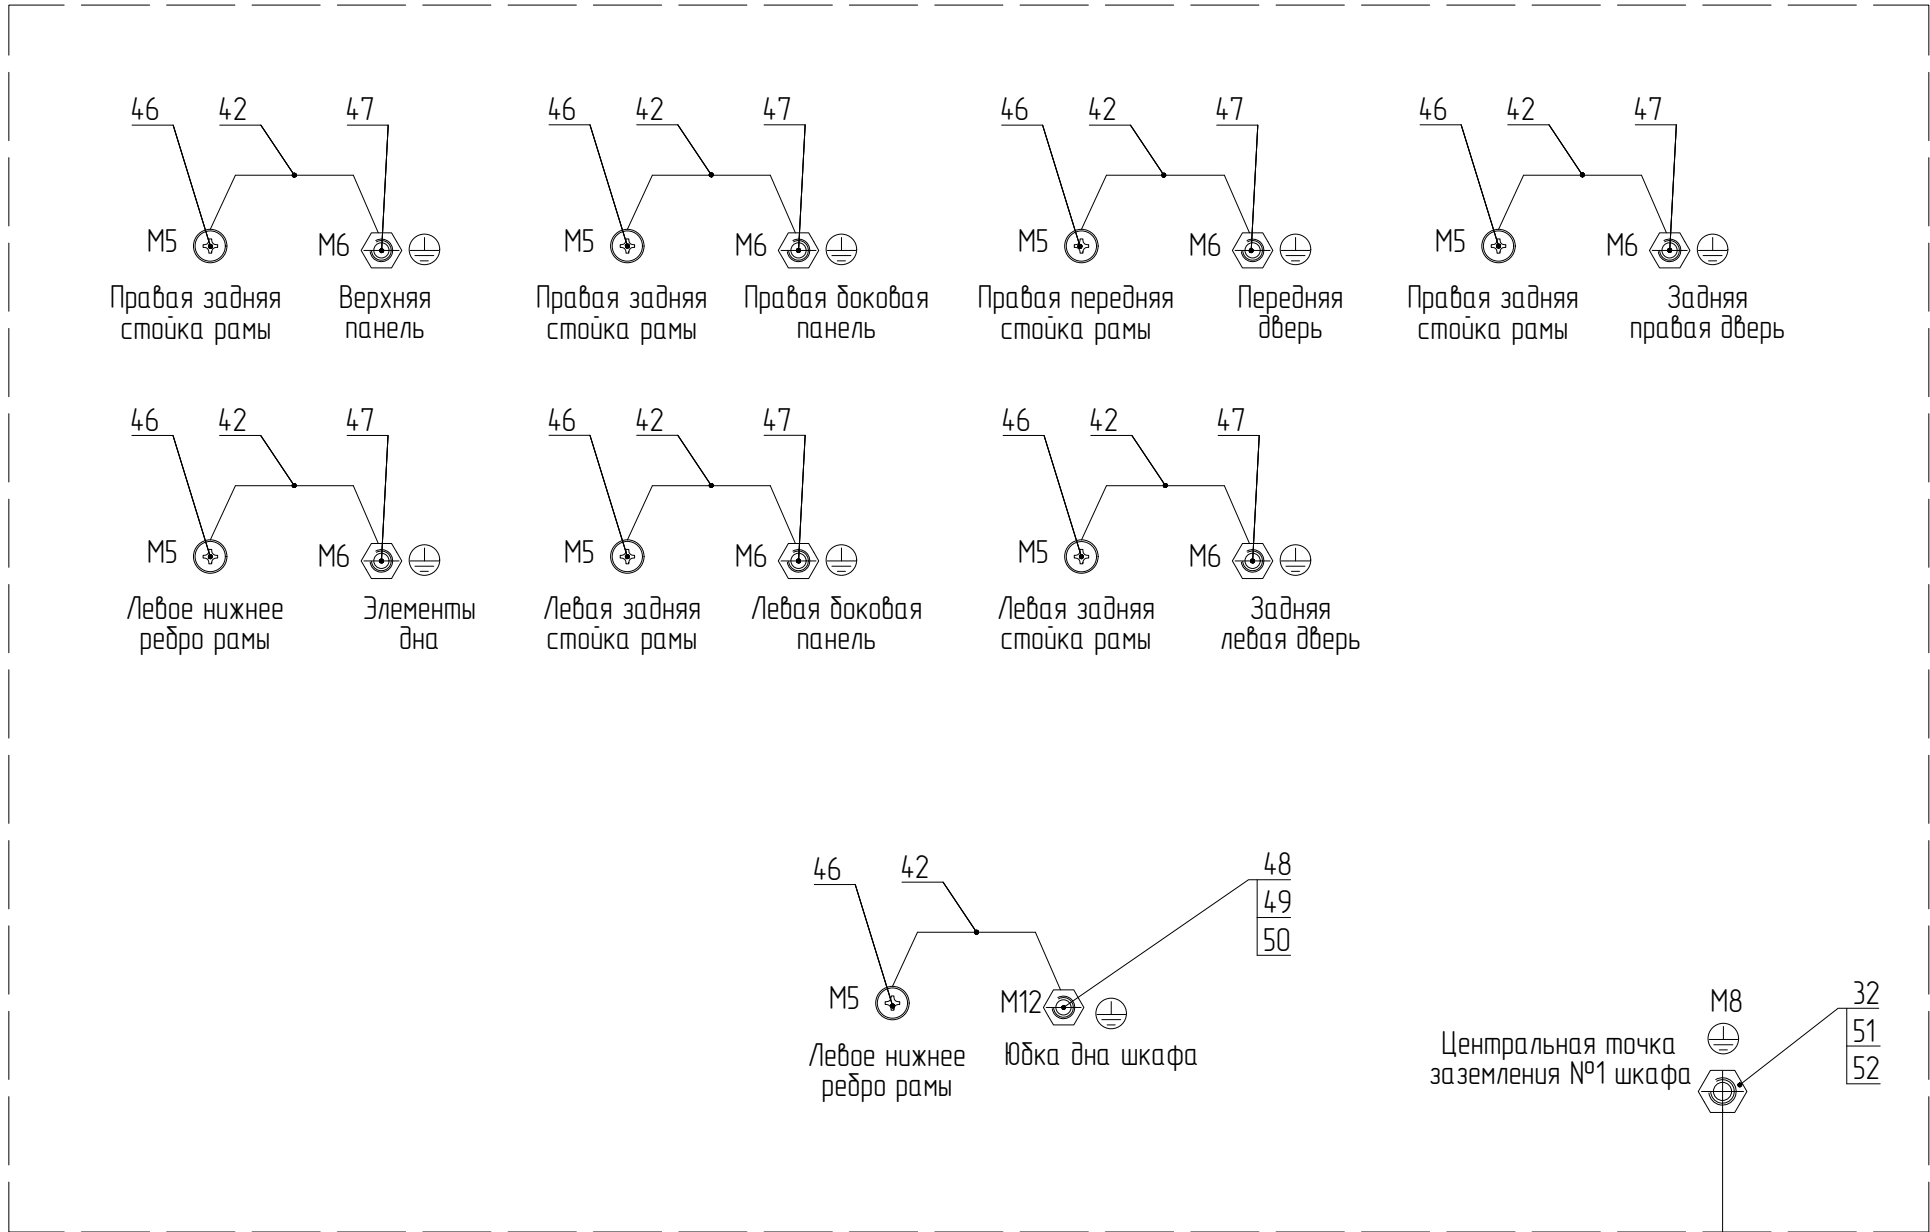


Центральная точка заземления №1 шкафа

К контуру заземления

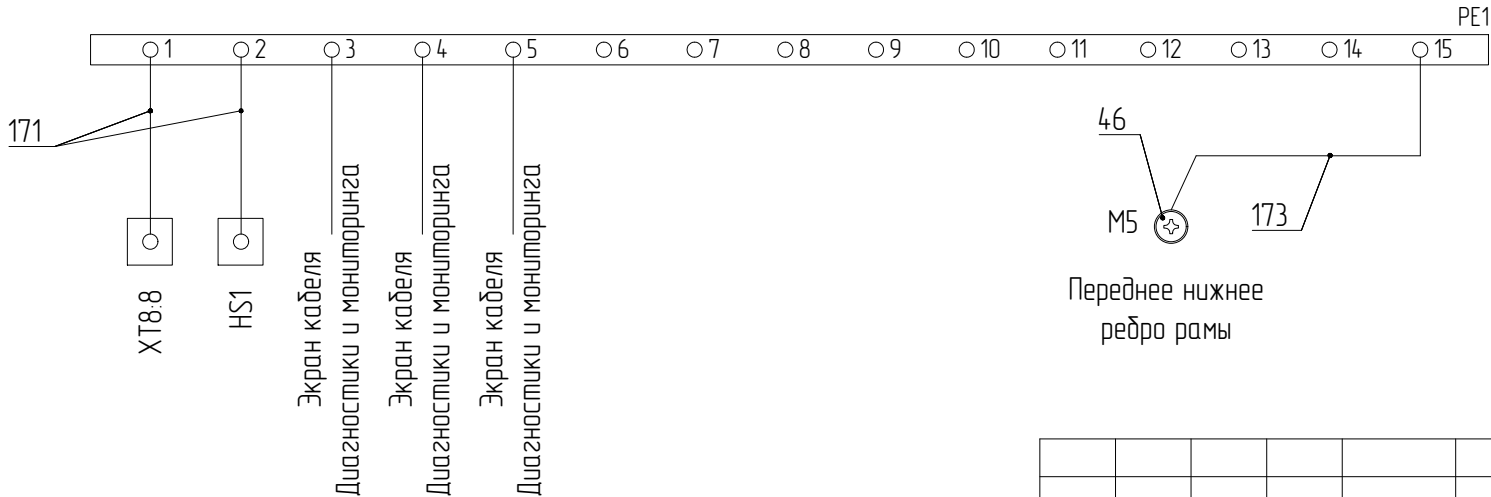

Переднее нижнее ребро рамы

Заднее нижнее ребро рамы

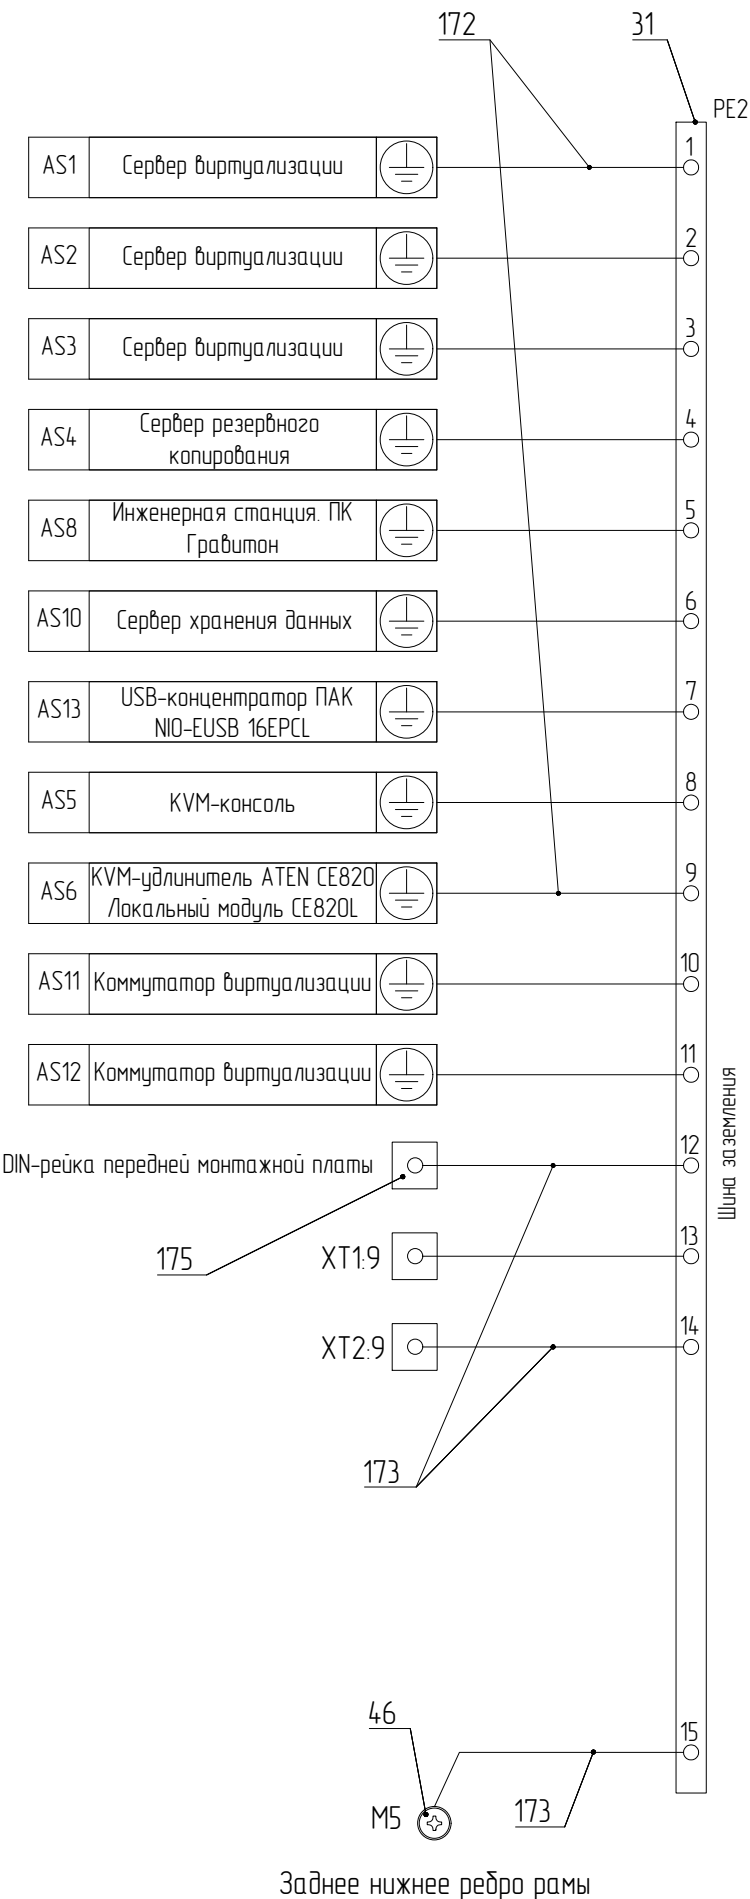

Шина заземления

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

633312.425220.00002.401.2-1.B0.01

Формат А3