

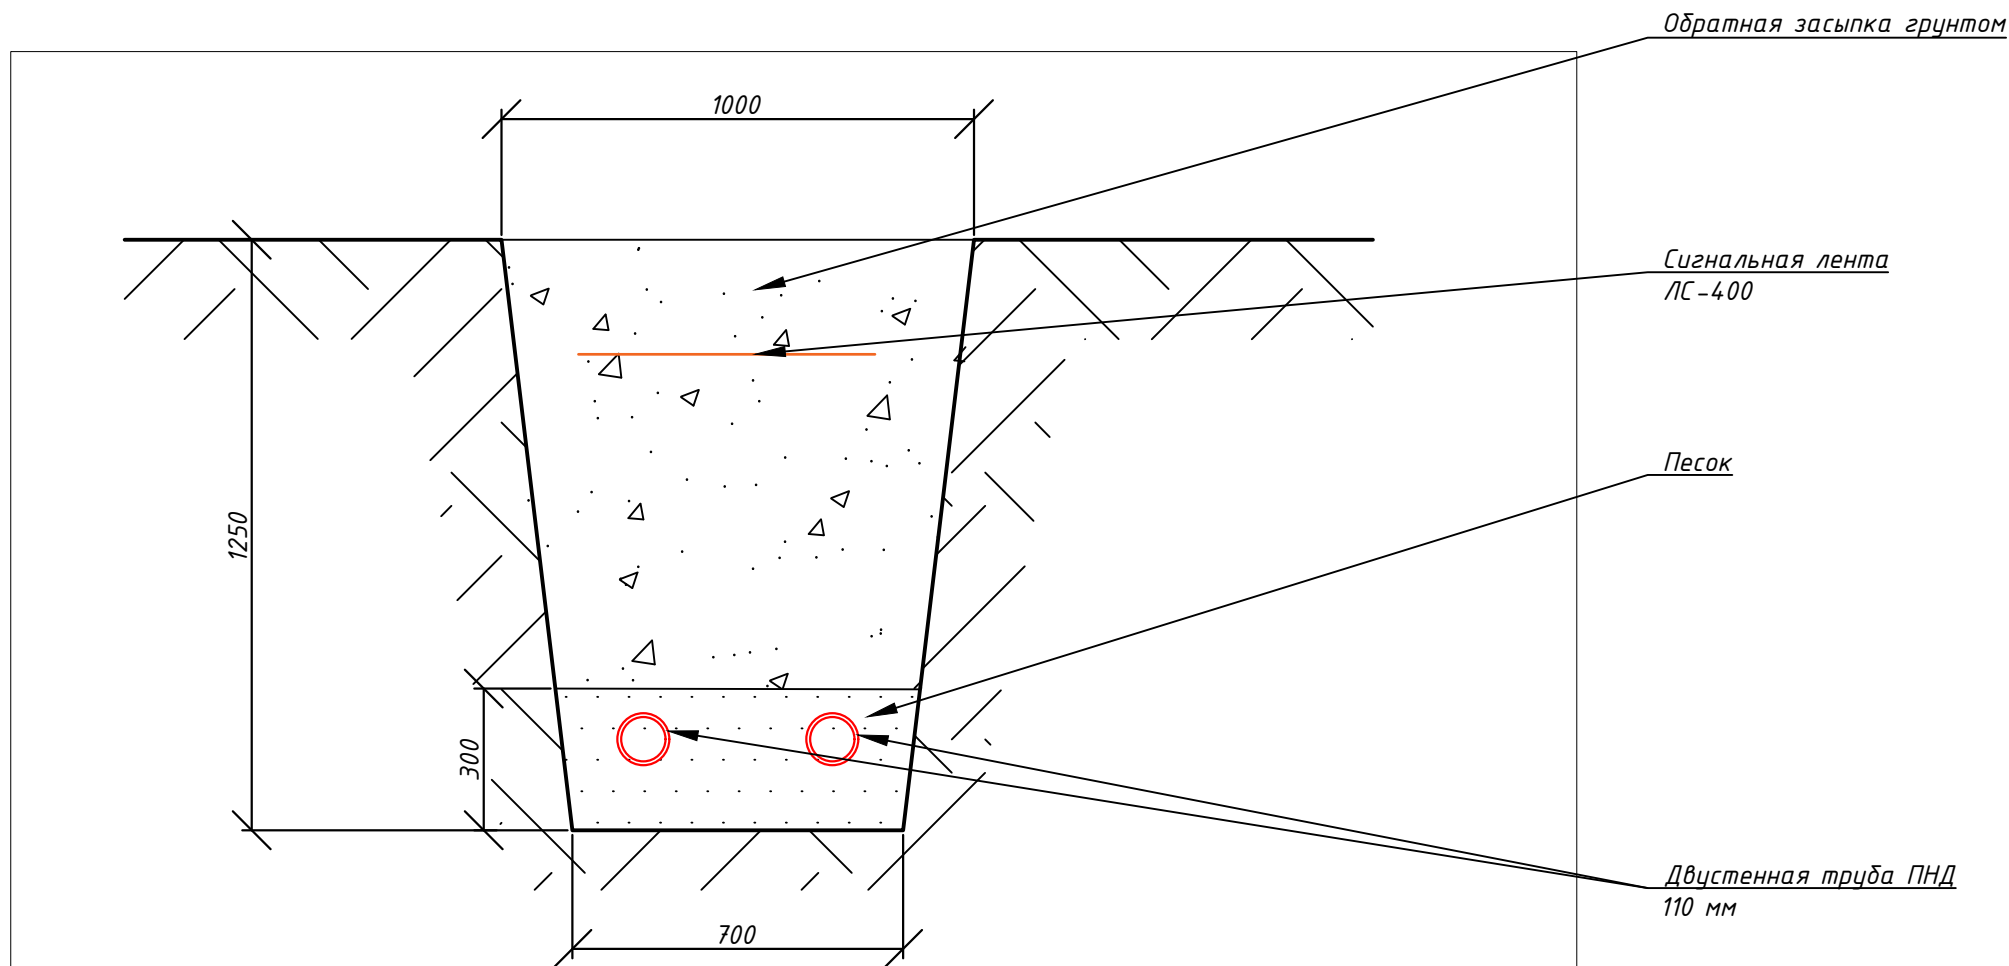


Устройство колодца ККТМ-2 в грунте

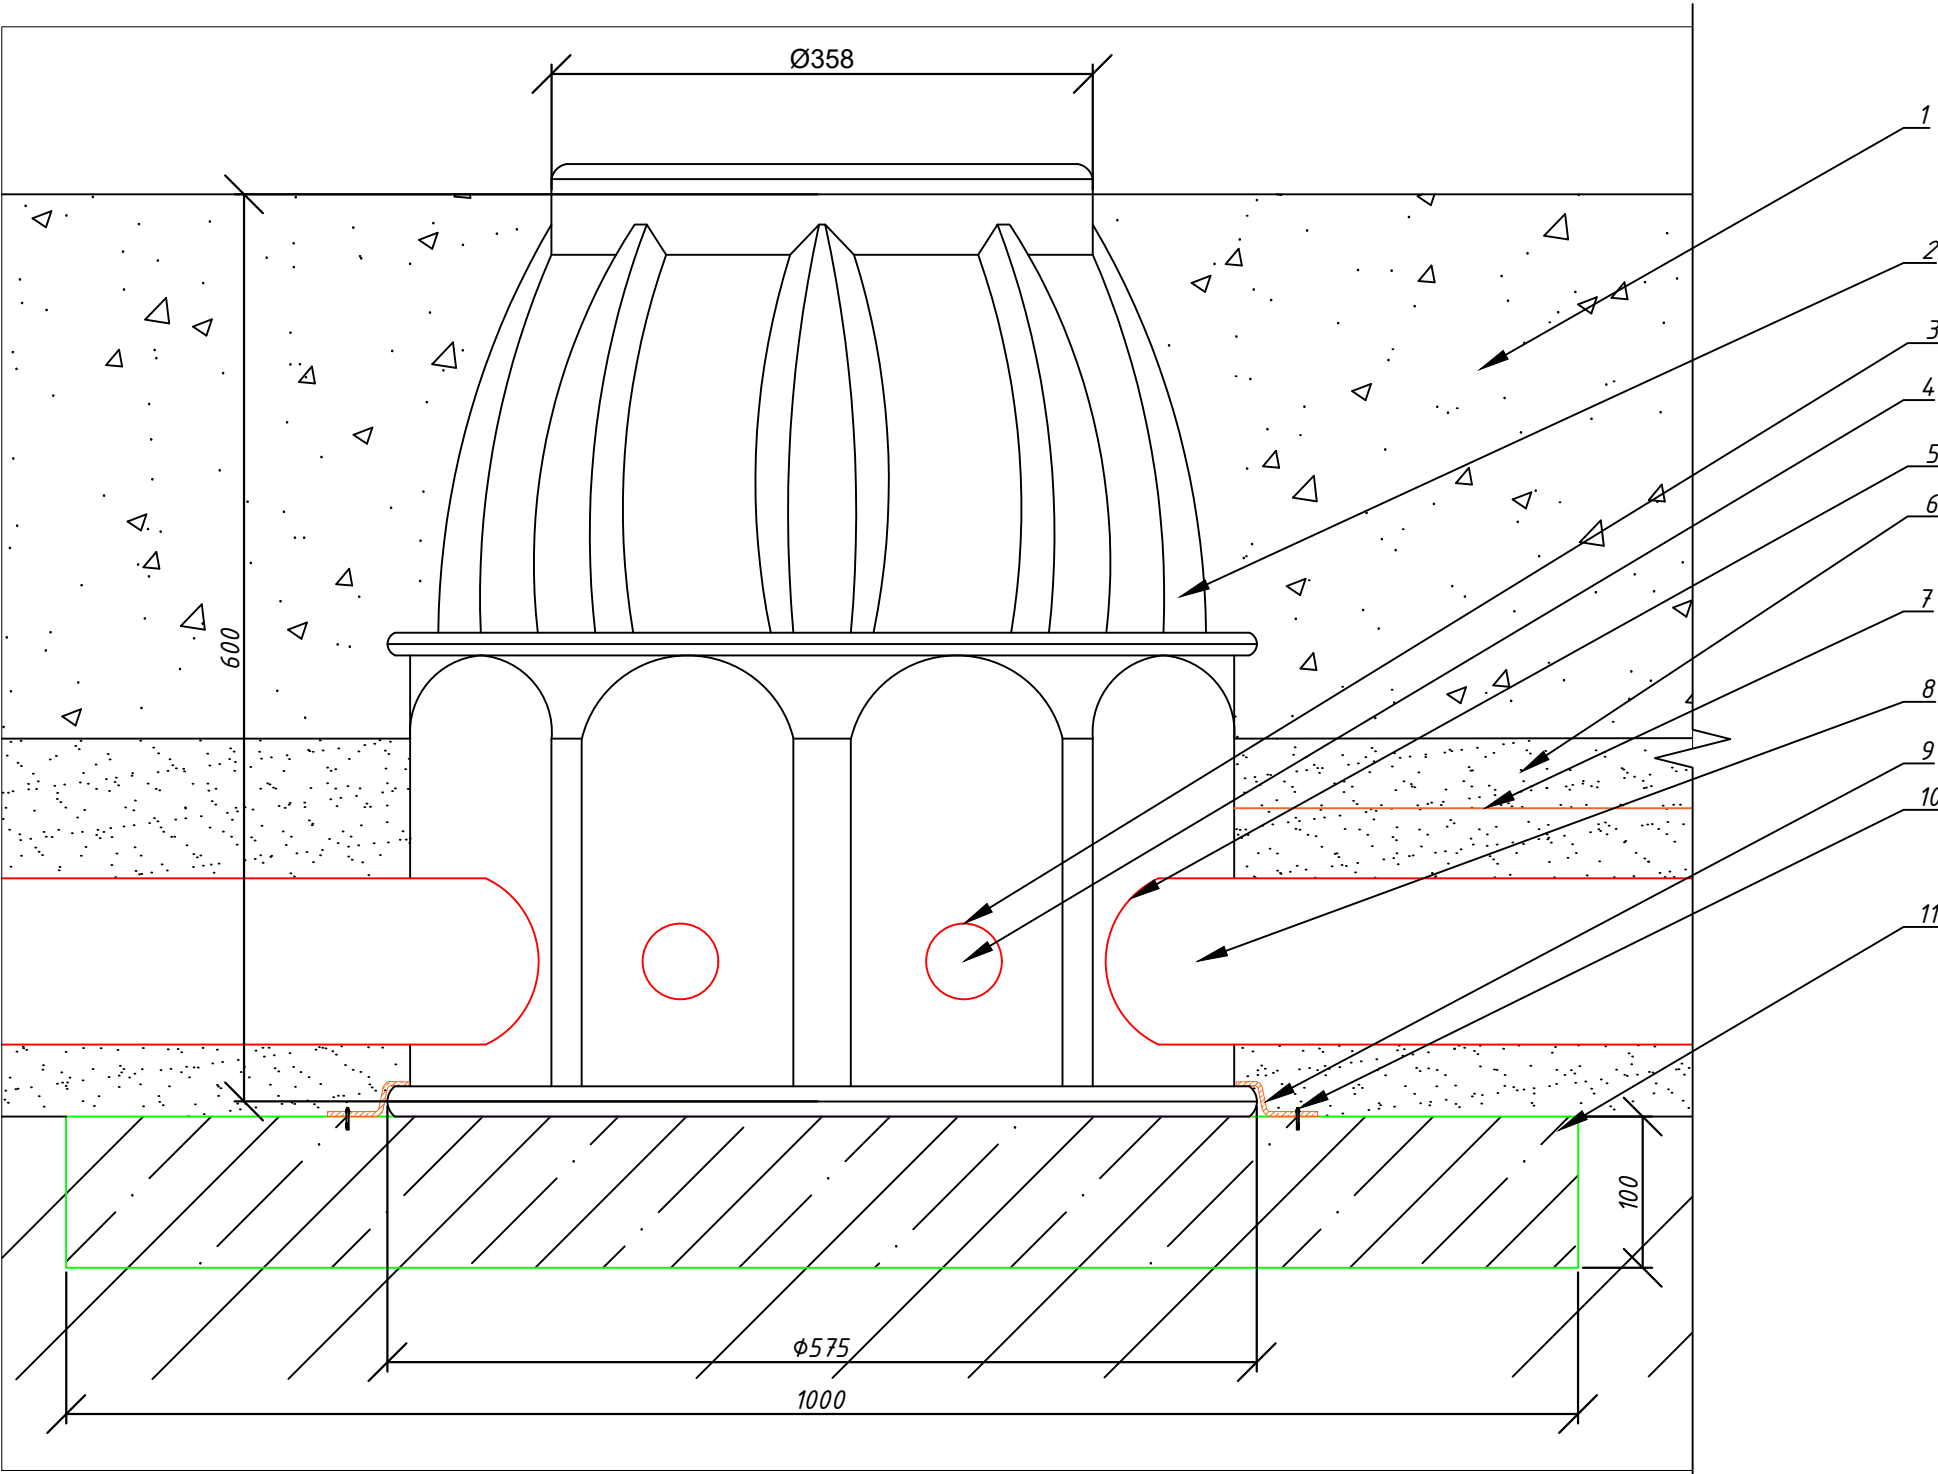

Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1		Грунт			
2	ККТМ-2	Малогабаритный колодец ККТМ-2	1		
3	АГВ-50	Адаптер герметичного ввода 50 мм	2		
4		Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации 50 мм	2		
5	АГВ-110	Адаптер герметичного ввода 110 мм	4		
6	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ			
7		Сигнальная лента			
8		Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации 110 мм	4		
9	ККТМ-2-ССД	Скоба крепления для колодца	4		
10		Анкерный болт с гайкой М6/В*40	4		
11	БК 10	Плита дорожная, 1000х1000х100 мм			

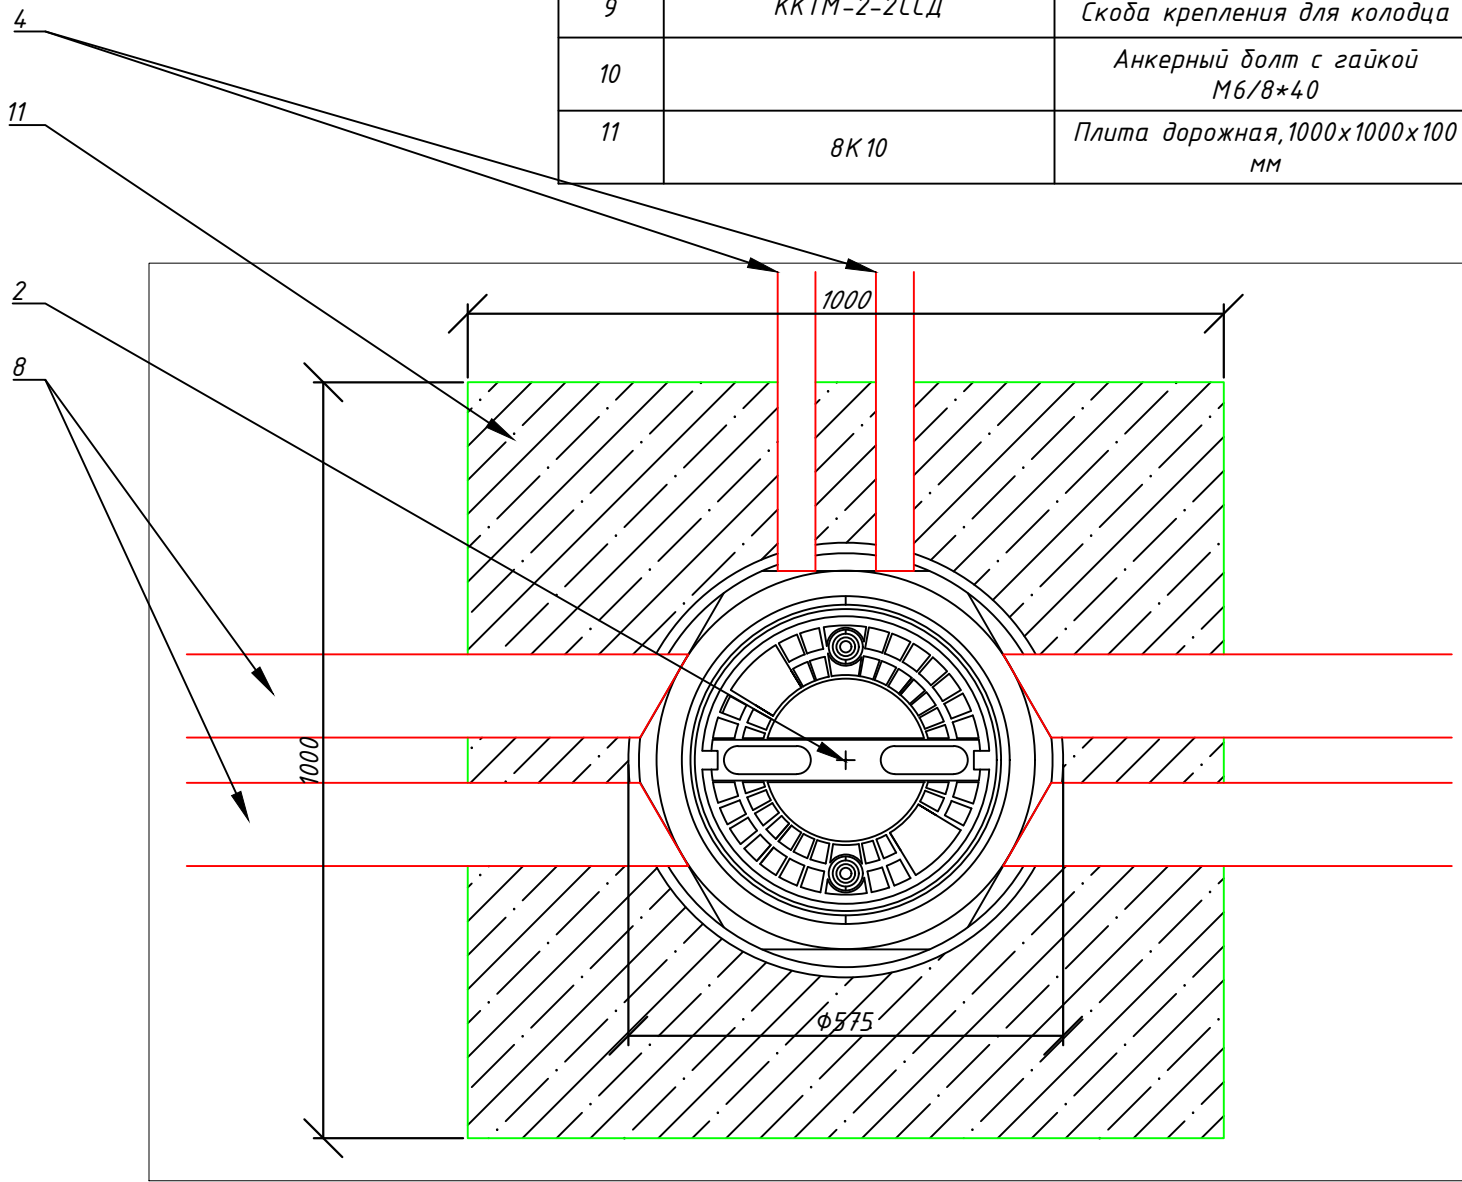


1. На чертеже указаны минимально возможные размеры.
2. Двустенную трубу (ПНД гибкая д.110мм) обрезать по месту.
3. Трассу вести в соответствии с ПУЭ п.2.3.84, 2.3.92, 2.3.97 (при пересечении автомобильной дорогой).
4. Тип траншеи Т10. Сигнальную ленту укладывать в траншею над кабелем на расстоянии 250 мм. от наружного покрова.
5. При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
6. Земляные работы «нулевого цикла»: по рытью котлованов, ям, траншей, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
7. Необходимое количество материалов и оборудования представлено в спецификации оборудования, изделий и материалов.



Объем земляных работ на 1 м траншеи тип Т10, м3		
Рытье	Песок	Засыпка
0,6	0,2	0,4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Устройство колодца ККТМ-2

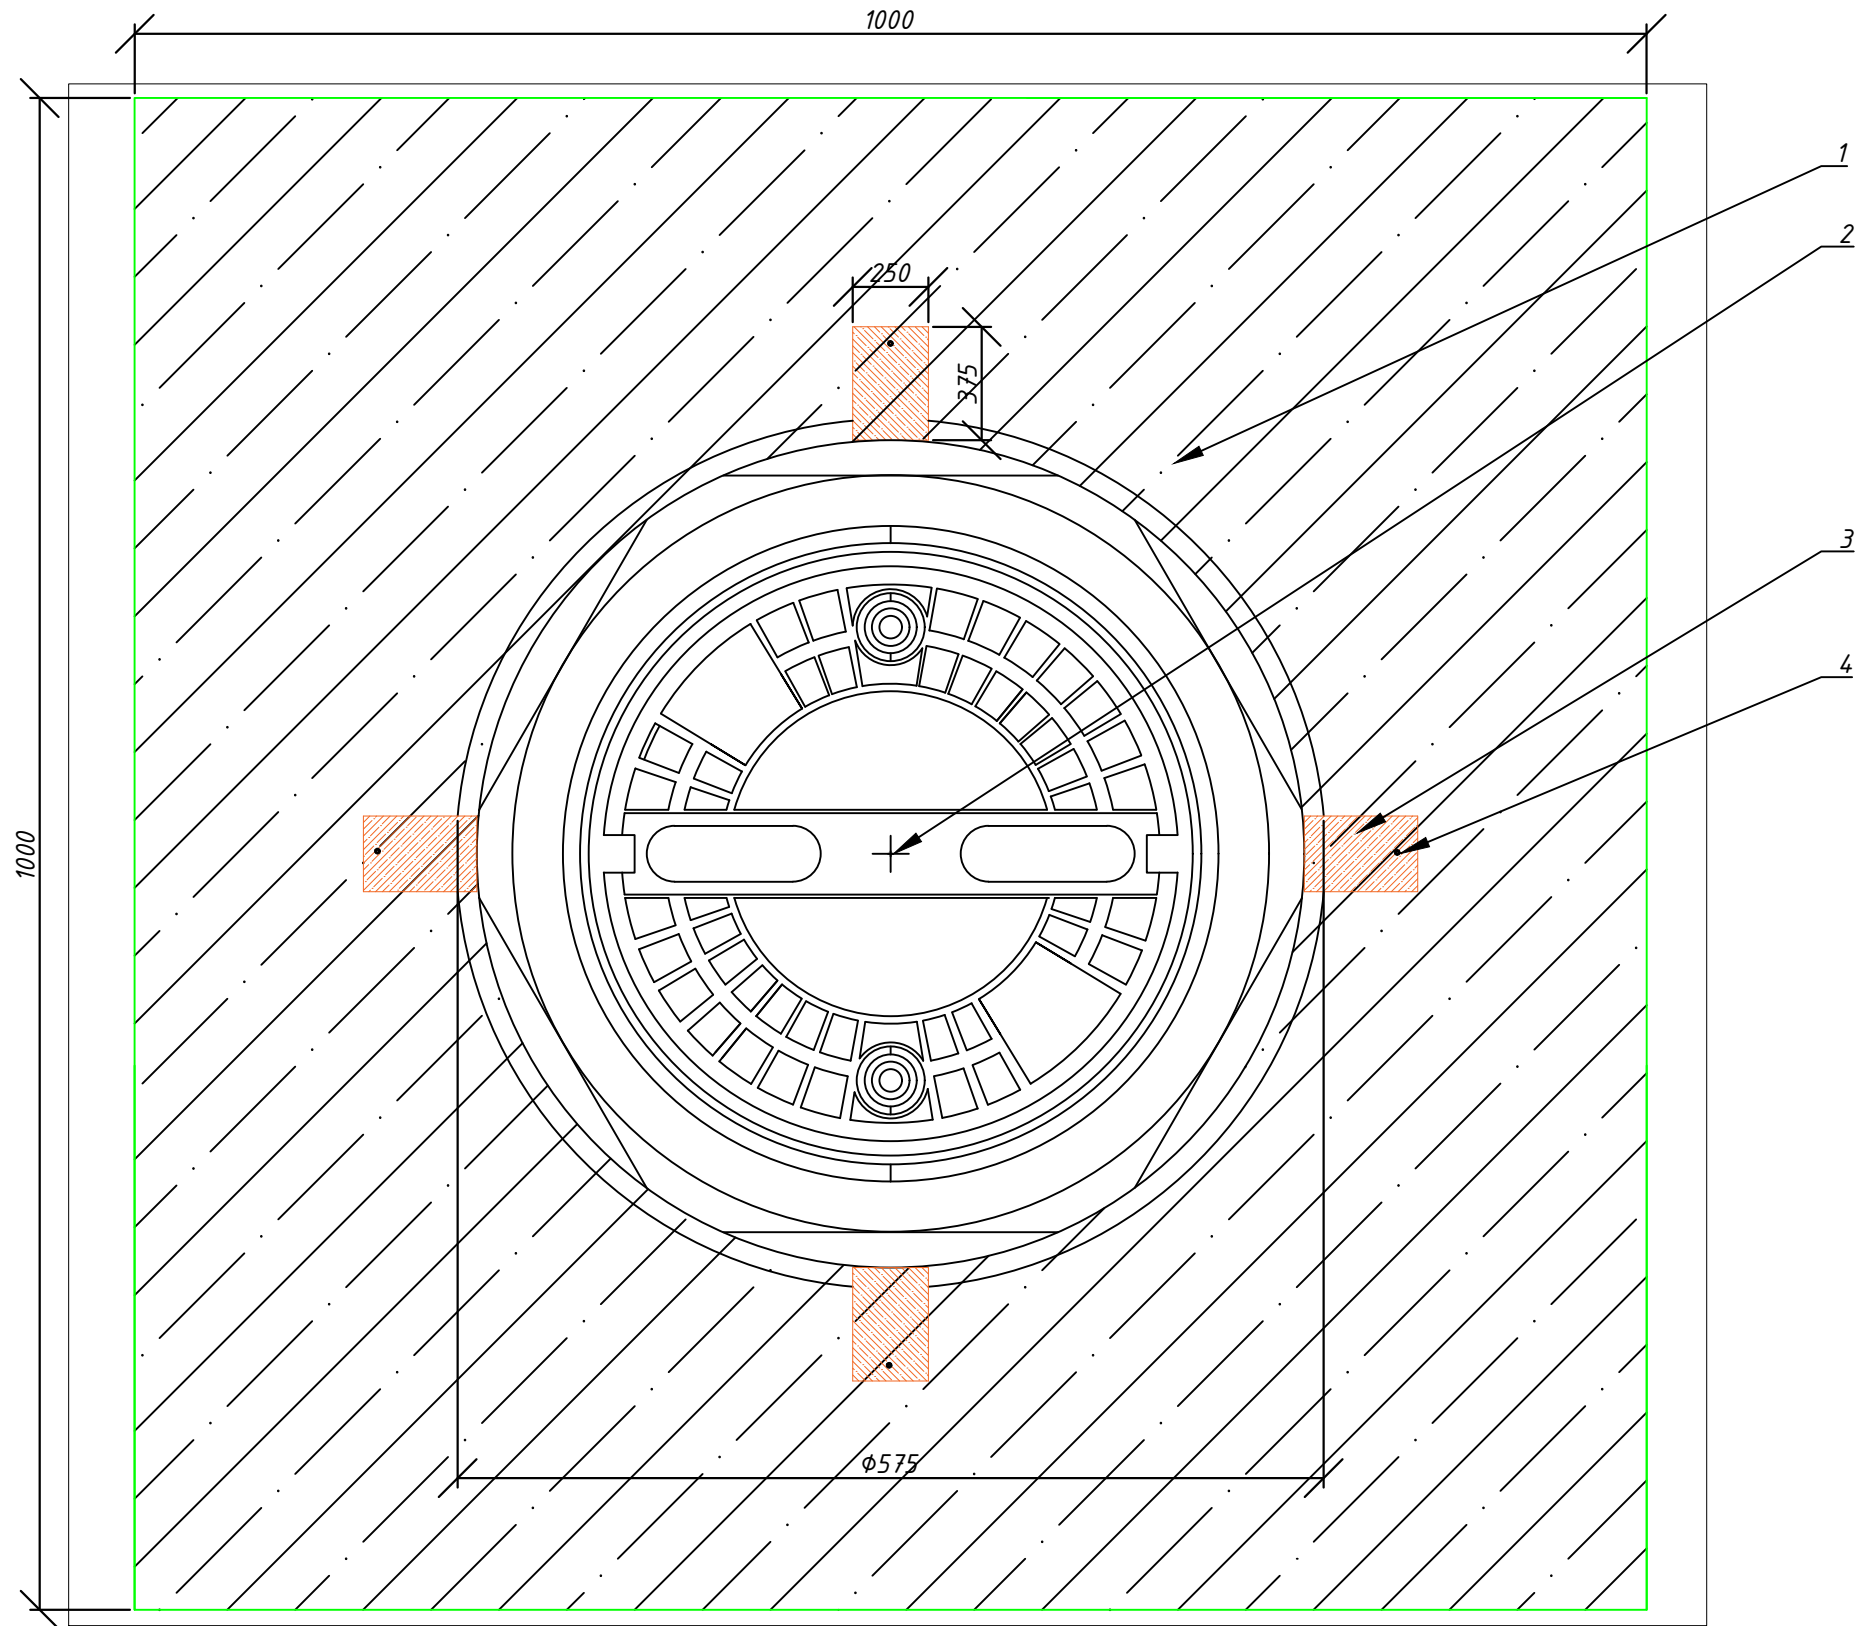

Спецификация элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	БК 10	Плита дорожная, 1000х1000х100 мм			
2	ККТМ-2	Малогабаритный колодец ККТМ-2	1		
3		Скоба крепления для колодца	4		
4		Анкерный болт с гайкой М6/В*40	4		

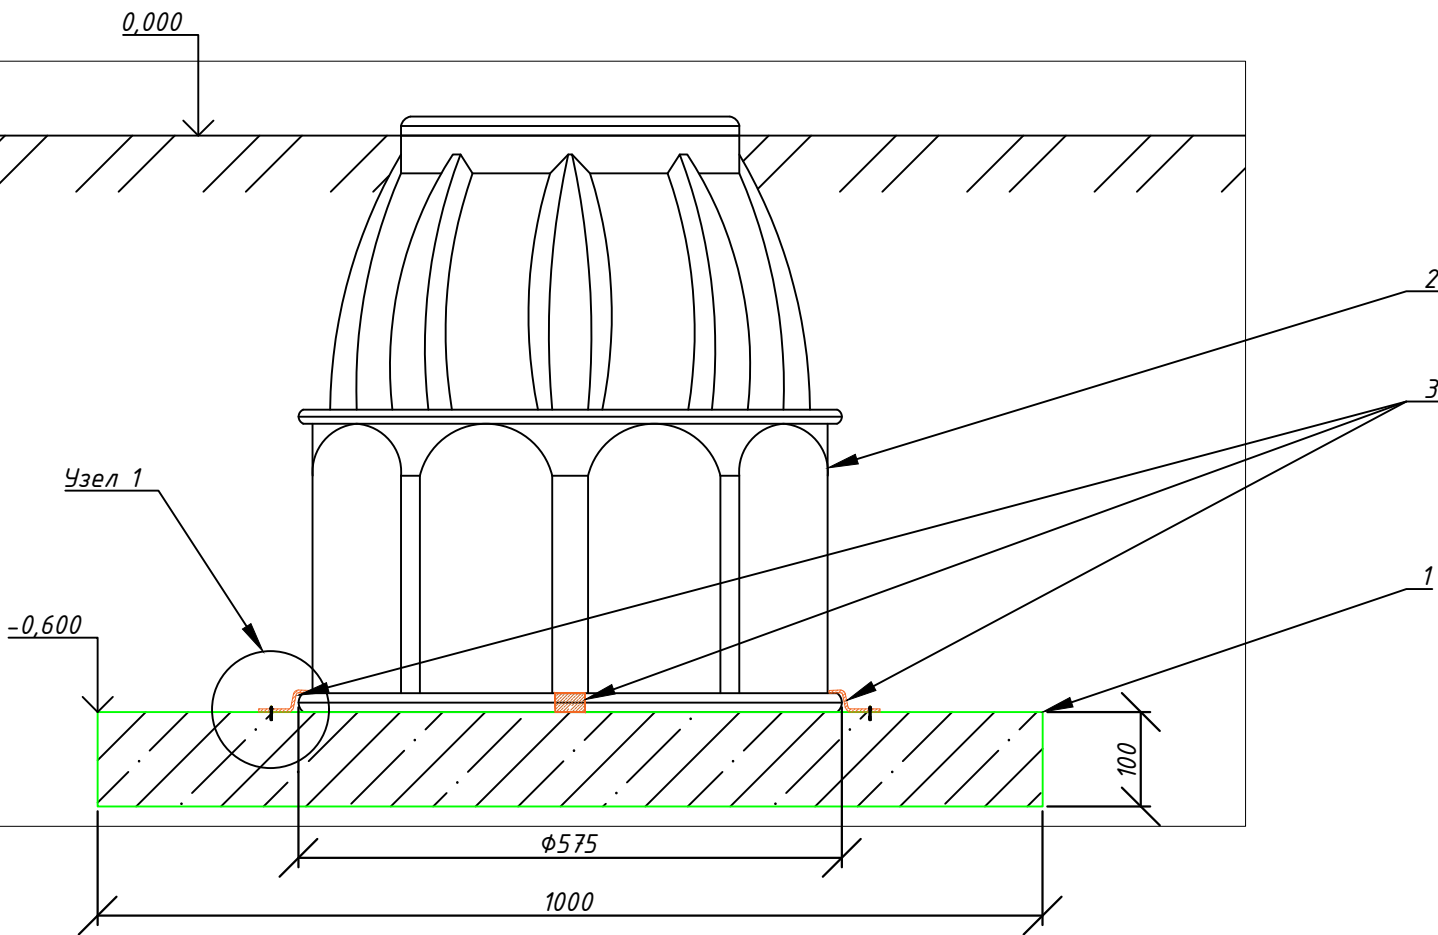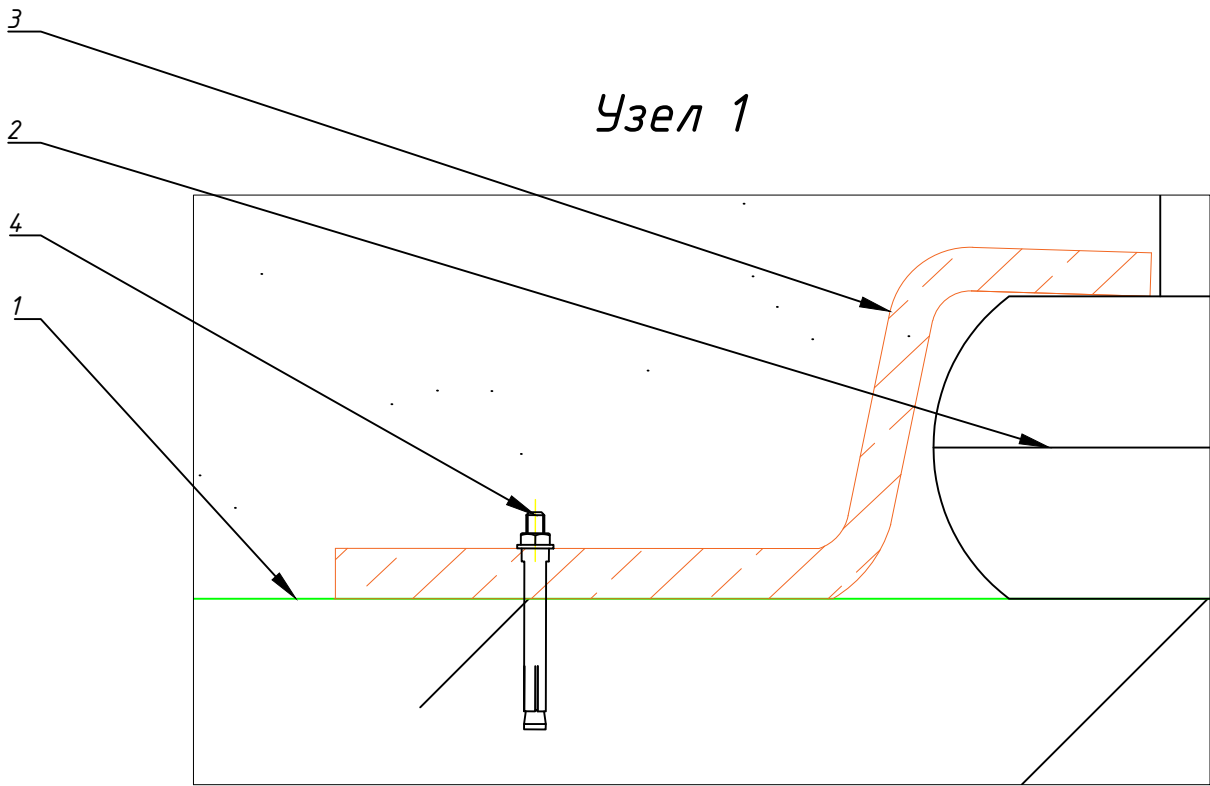

1. Перед установкой малогабаритного колодца ККТМ-2 необходимо залить бетонное основание 1м*1м с толщиной 0,1 м. для крепления колодца во избежании всплытия или выдавливания на поверхность в результате подвижек грунта..
2. Колодец крепить при помощи металлических скоб крепления для колодцев с четырех противоположных сторон .
3. Перед установкой скоб выполнить разметку отверстий под анкерные болты М6/В*40.
6. Высверлить отверстия под установку анкерных болтов и установить малогабаритный колодец .
7. Анкерные болты с гайкой М6/В*40 забить в ранее высверленные отверстия.
8. Необходимое количество материалов и оборудования представлено в спецификации оборудования , изделий и материалов.