


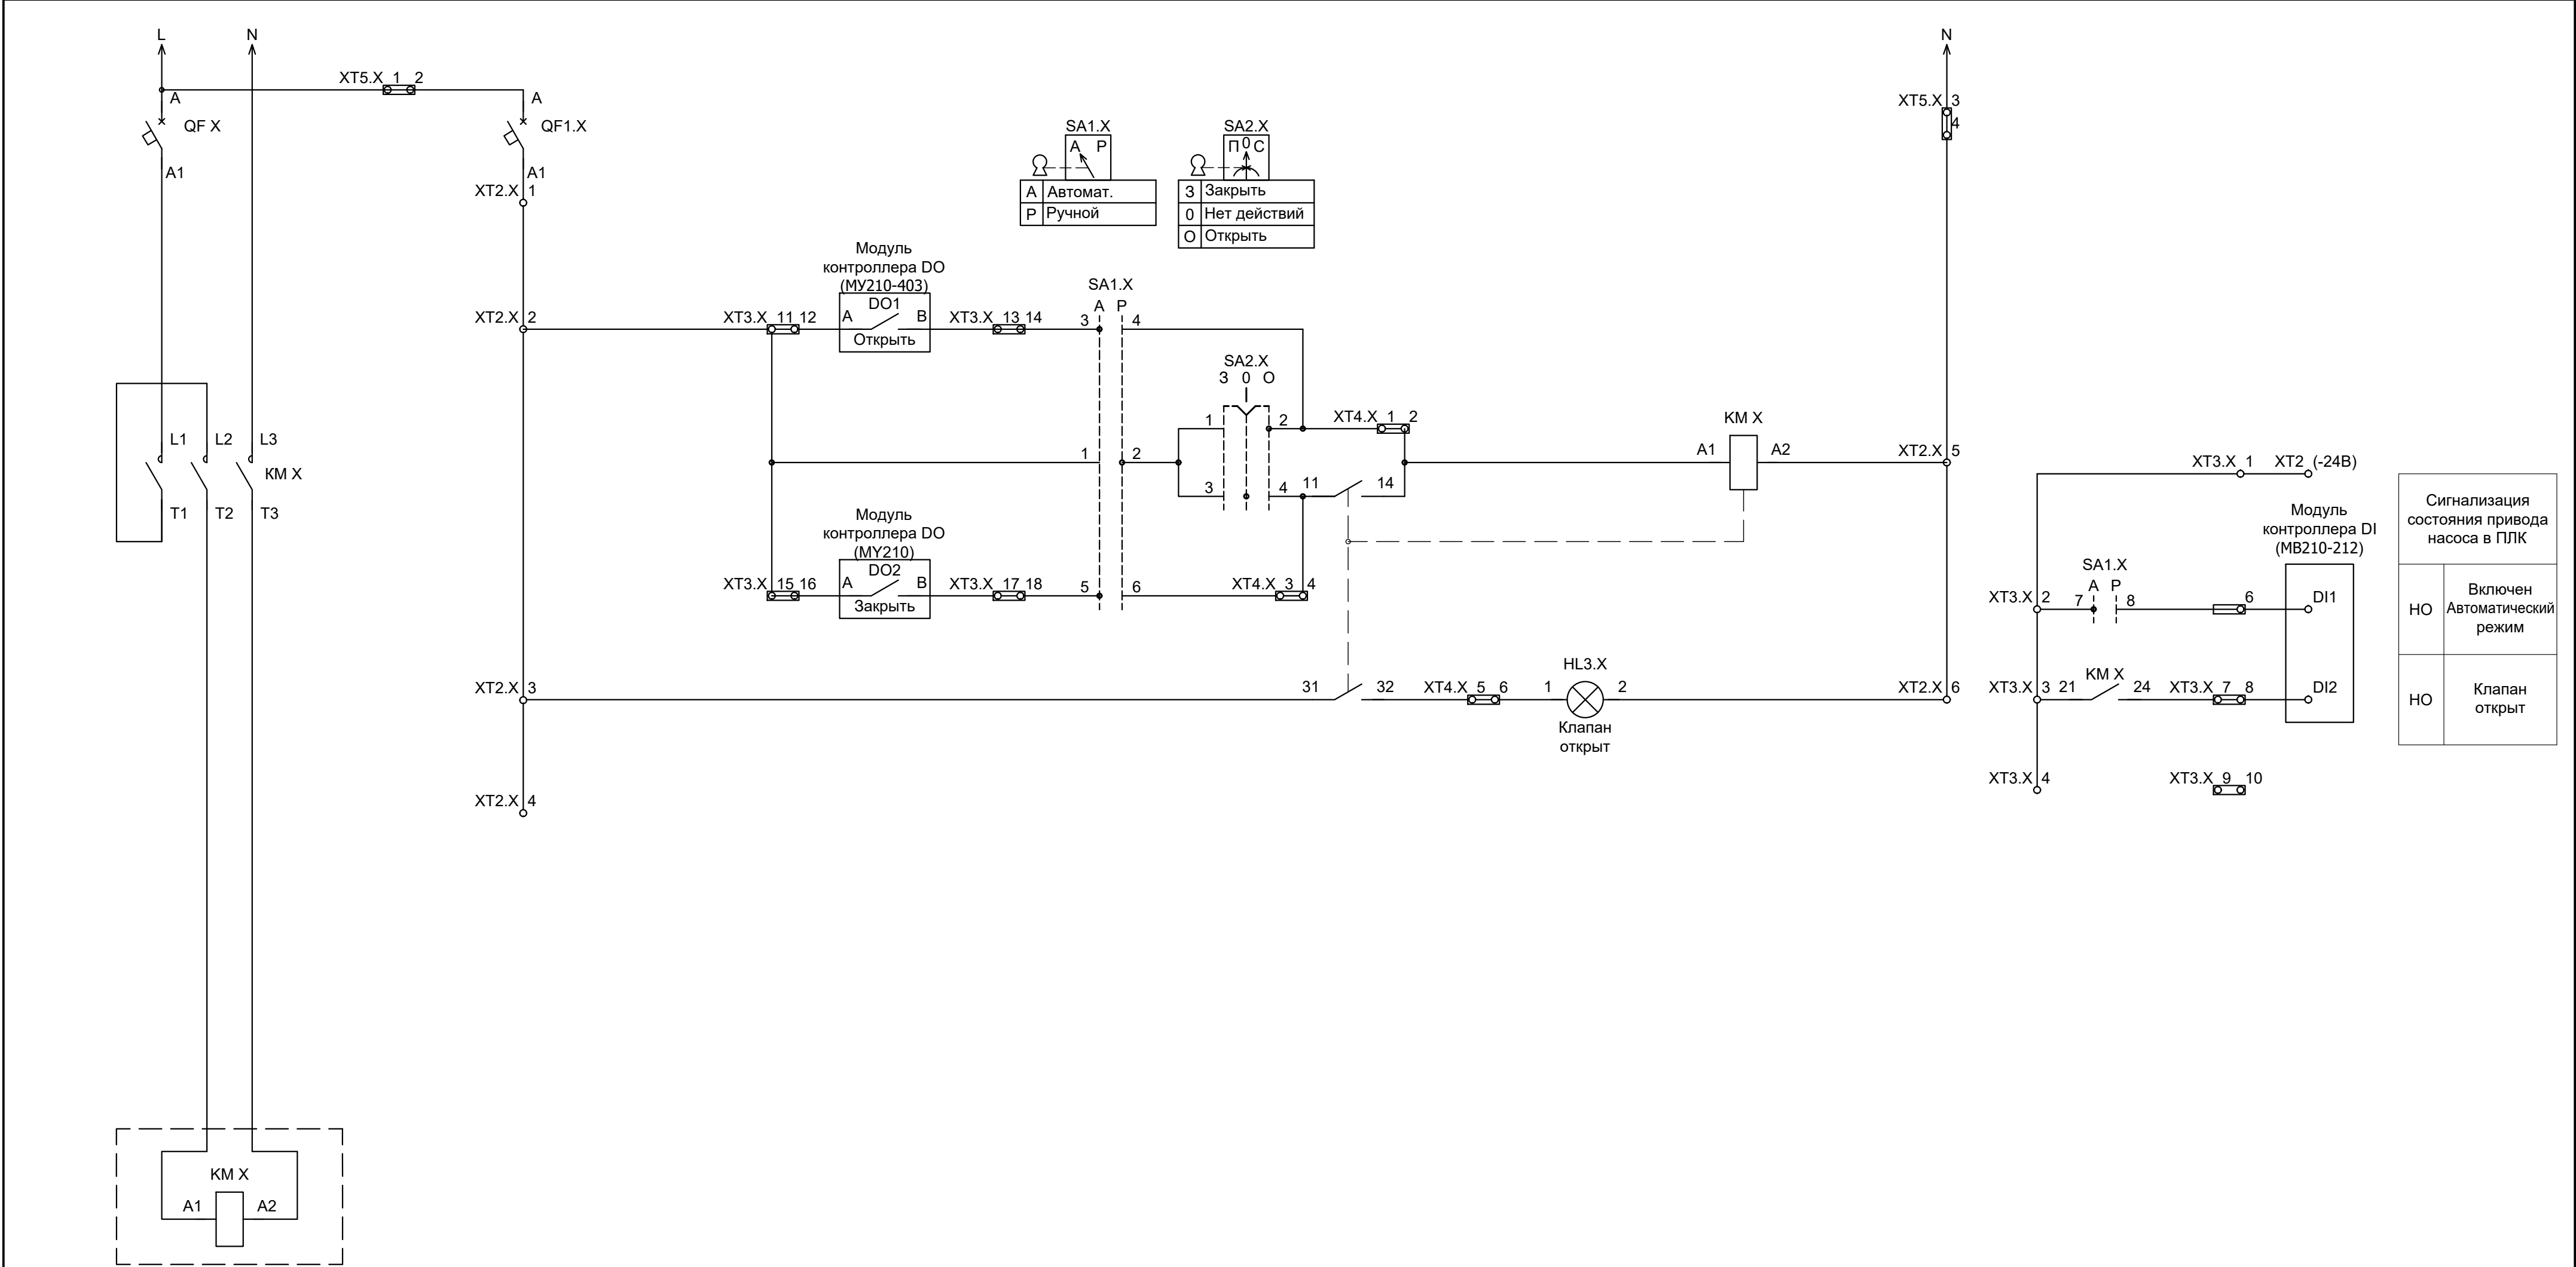

Сигнализация состояния привода насоса в ПЛК	
НО	Включен Автоматический режим
НО	Клапан открыт

Примечания:

1. Настоящая типовая электрическая принципиальная схема блока управления насосом применяется для клапанов №3, №4, №7, №8;
2. В позиционном обозначении знак X означает порядковый номер блока управления в шкафу.

Силовые цепи Соленоидного клапана		Питание цепей управления Клапана		Команды дистанционного управления		Выбор режима управления авт./ручн.	Ручное управление Клапаном: Заккрыть/0/ Открыть		Цветовая индикация состояния Клапана	Силовой контактор	

2147-25-017											
Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин №№ 40, 41, 42 филиала ПАО «Русгидро»-«Волжская ГЭС»											
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Грунтовая плотина №40 Шкафа управления насосов 1			Стадия	Лист	Листов
Разрабал	Алданов				04.10.22				Р	8	16
Проверил	Комов				04.10.22	Типовая электрическая принципиальная схема блоков управления №№ 7, 8, 11, 12 (Электромагнитный клапан)			 АО "Институт Гидропроект" 2022г.		
Нач.отд.	Матвиенков				04.10.22						
Н. контр.	Деревянко				04.10.22						
ГИП	Юрьев				04.10.22						